



Triton *pro*

ИНСТАЛЛЯЦИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА
ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ УНИТАЗОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

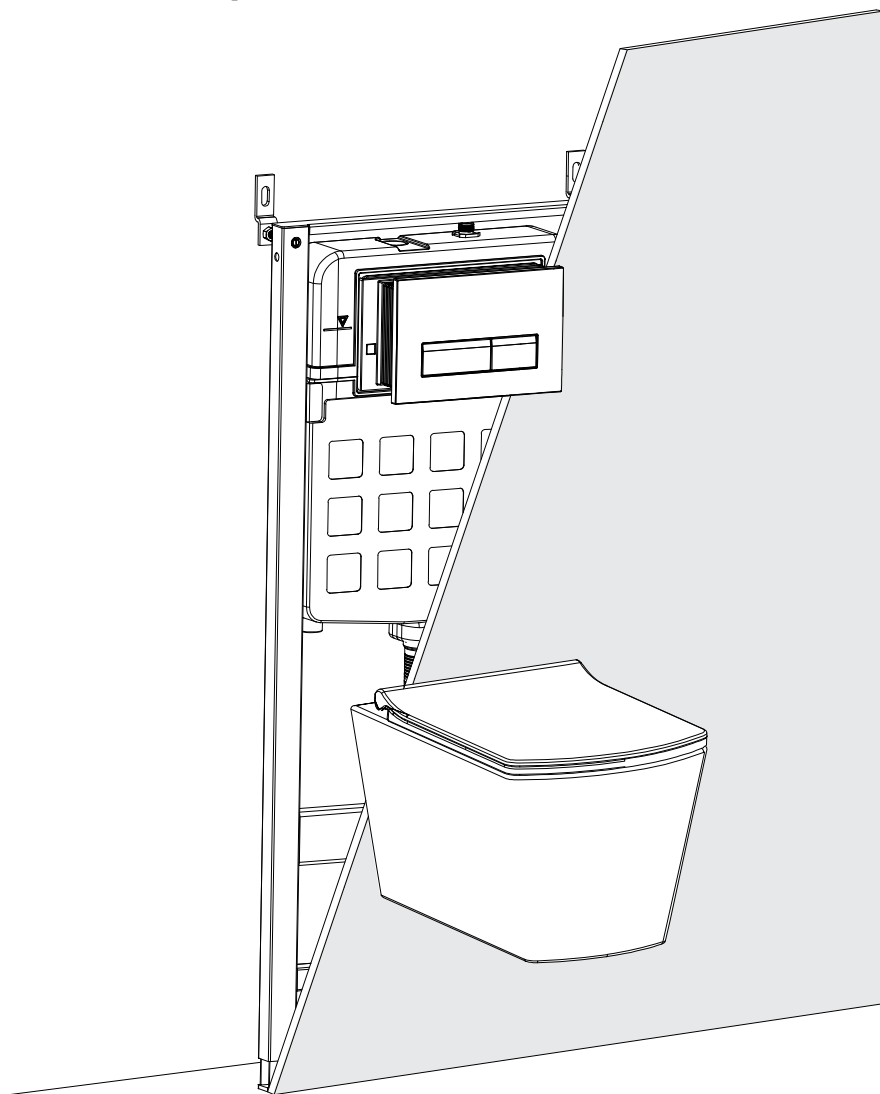


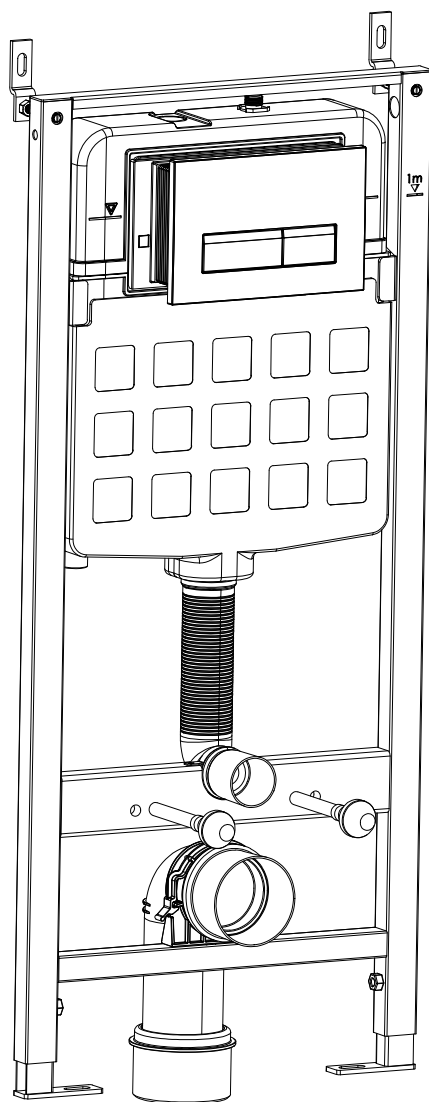


● ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Двойная система смыва обеспечивает экономичный расход воды;
- Мин. 12 см - Макс. 18 см ширина стены;
- Прямоугольная стальная рама способна выдерживать нагрузку до 400 кг;
- Ударопрочный бак;
- Изоляция бака для улучшения бесшумного наполнения водой и предотвращения образования конденсата

● НАЖИМНАЯ ПЛАСТИНА

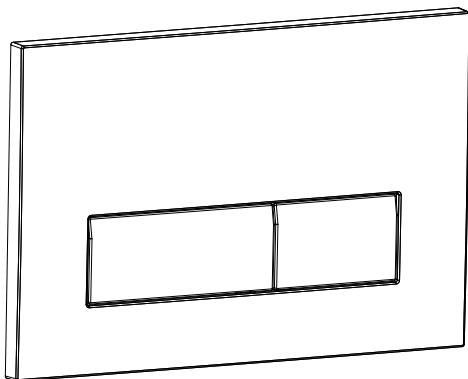


КОМПОНЕНТЫ СКРЫТОГО БАКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

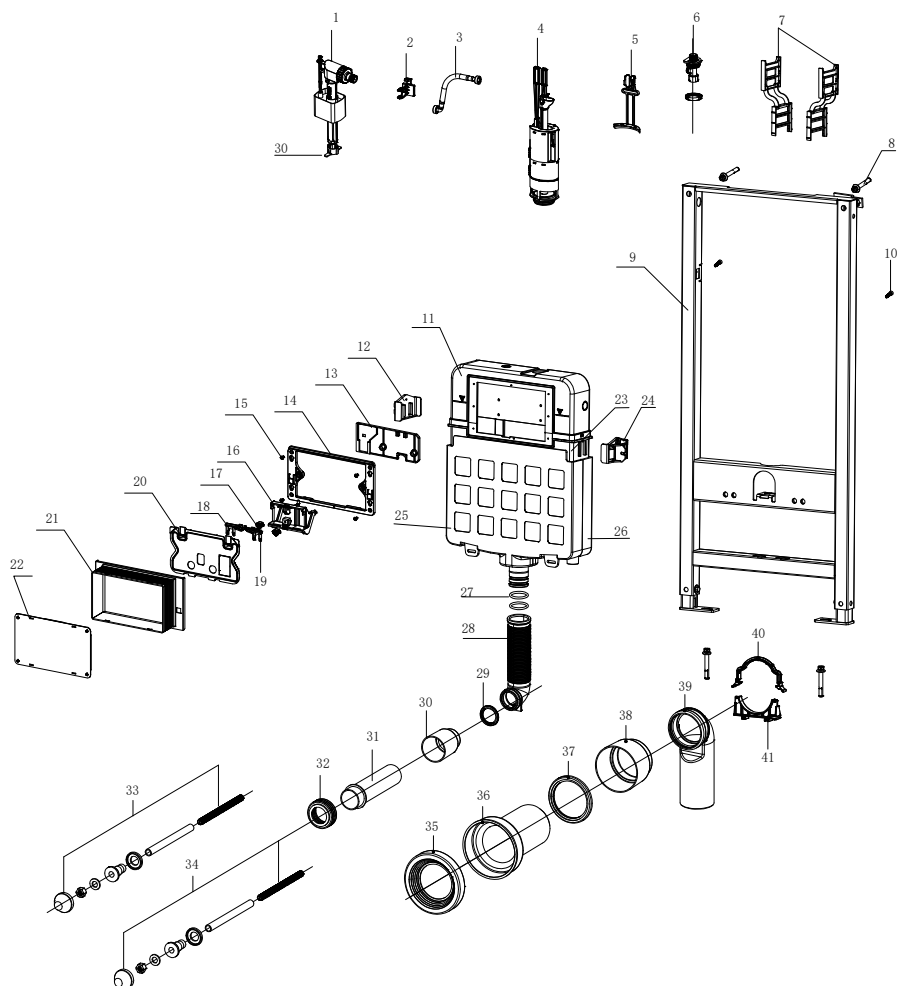

КОМПОНЕНТЫ СКРЫТОГО БАКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ


1	Впускной клапан воды
2	Крепление впускного клапана
3	Угловой клапан
4	Сливной клапан
5	Нажимная пластина клапана
6	Штуцер подачи воды
7	Опорный крепеж бака воды
8	Анкерные болты
9	Металлическая рама
10	Болты крепления
11	Крышка бака воды
12	Левый кронштейн крепления
13	Планка держателя
14	Рамка крепления
15	Саморезы
16	Маятниковый механизм
17	Гайка шарнирная
18	Маятник частичного слива
19	Маятник полного слива
20	Перегородка
21	Защитная рамка
22	Защитная крышка
23	Бак для воды
24	Правый кронштейн крепления
25	Оболочка из пеноматериала
26	Оболочка из пеноматериала
27	Уплотнительная прокладка
28	Отвод
29	Уплотнительная прокладка
30	Переходник
31	Труба
32	Гофрированная прокладка
33	Крепежный комплект
34	Крепежный комплект
35	Фитинги и уплотнители для трубы слива
36	Фитинги и уплотнители для трубы слива
37	Фитинги и уплотнители для трубы слива
38	Фитинги и уплотнители для трубы слива
39	Труба слива
40	Верхний хомут крепления трубы
41	Нижний хомут крепления трубы

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ

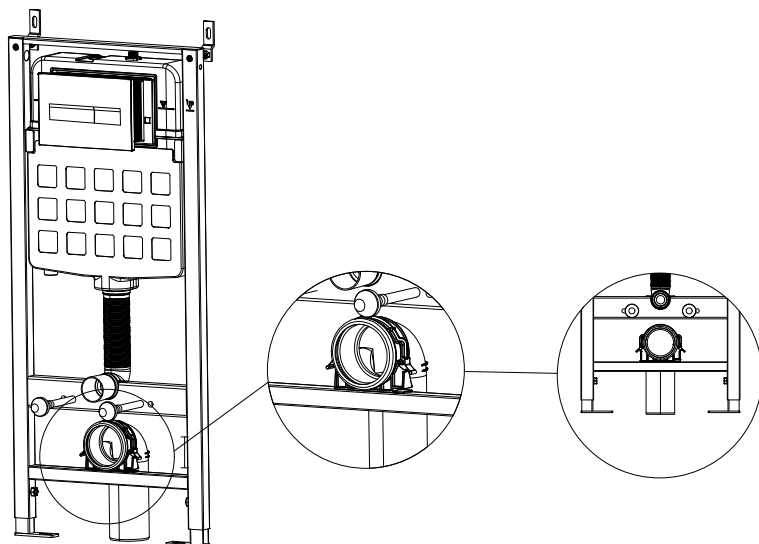


Вставьте черный канализационный отвод в выходной переходник и закрепите.

Верхняя часть загибается в канализационную скобу в раме.

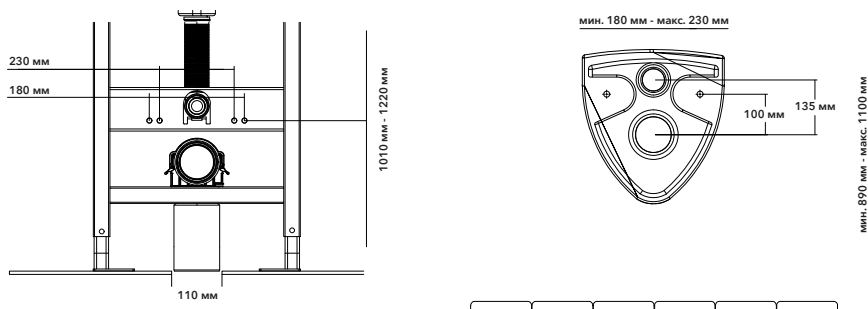


Ослабьте болты, крепящие регулируемые ножки к основанию рамы и поднимите высоту рамы, чтобы она соответствовала высоте от чистового пола (в соответствии с техническими характеристиками используемого унитаза).

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ МАТЕЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ

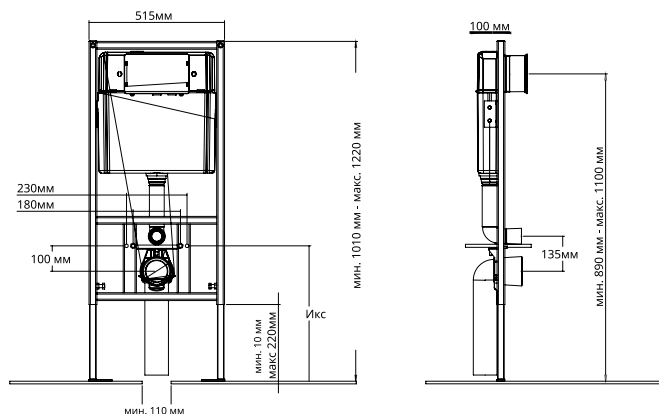


Брызговик панели управления должен быть прикручен к раме.
Установите крепежные скобы в верхней части рамы.

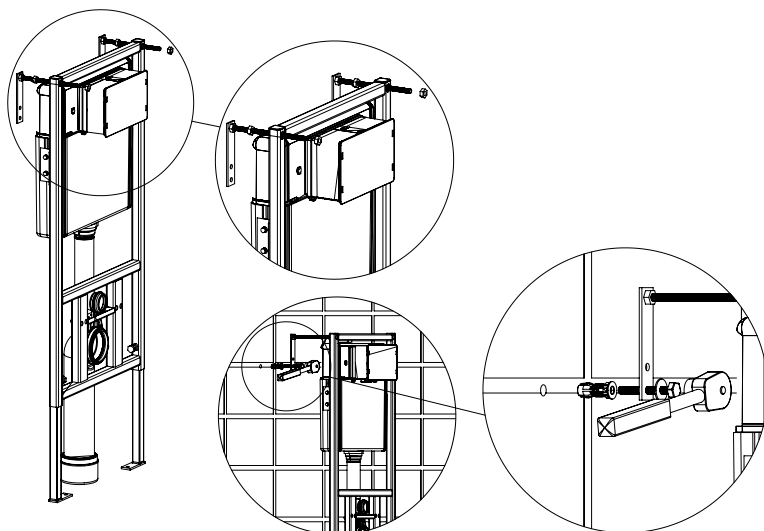

Установите изделие и проверьте положение относительно водопроводной и канализационной труб.

Выровняйте изделие с помощью уровня и отмерьте расположение отверстий для опорных кронштейнов.

Просверлите отверстия в полу сверлом на 12 мм.

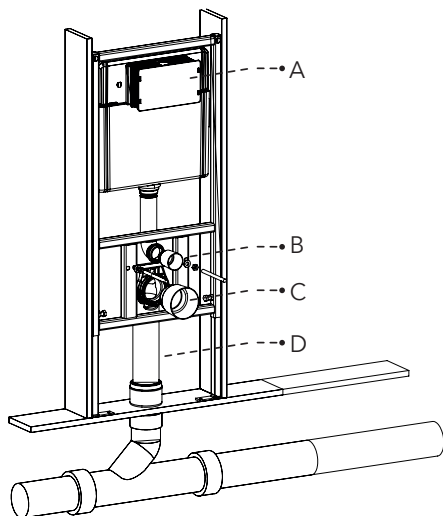


A. Брызговик для защиты внутренних механизмов при черновой установке

B. Стержни с пластиковыми втулками

C. Заглушки для труб

D. Полное соединение колена с канализационной трубой

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

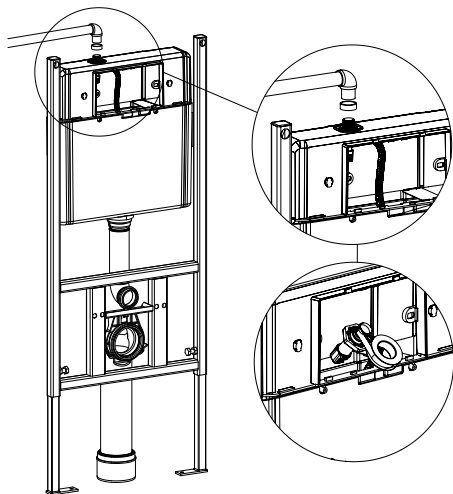

После надежного размещения изделия снимите крышку и грязезащитный кожух, чтобы получить доступ к штуцеру подачи воды.

Прикрепите внешнюю часть запорного клапана к соединению с холодной водой с помощью тефлоновой уплотнительной ленты.


Убедитесь, что вы установили на вход клапана прокладку с сеткой, чтобы предотвратить попадание мусора в систему.

Затяните соединения.

Примечание. Не используйте материалы мгновенного уплотнения во время подключения к водопроводу.


Установите брызговик и защитный кожух. Эти элементы защитят внутренние механизмы и стержни/шпильки унитаза от штукатурки и других строительных материалов. Эти покрытия не следует снимать до тех пор, пока облицовка стен не будет завершена.

● УСТАНОВКА УНИТАЗА

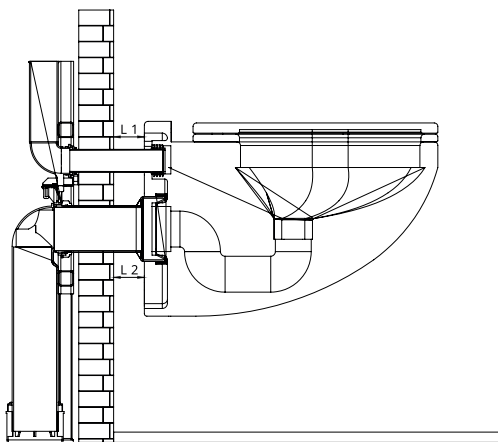


После завершения облицовки стены снимите брызговик и защитные кожухи.

Чтобы определить избыточную длину труб, поместите керамическую чашу лицом к стене, затем сильно надавите, пока она не коснется рамы. Измерьте расстояния L1 и L2.





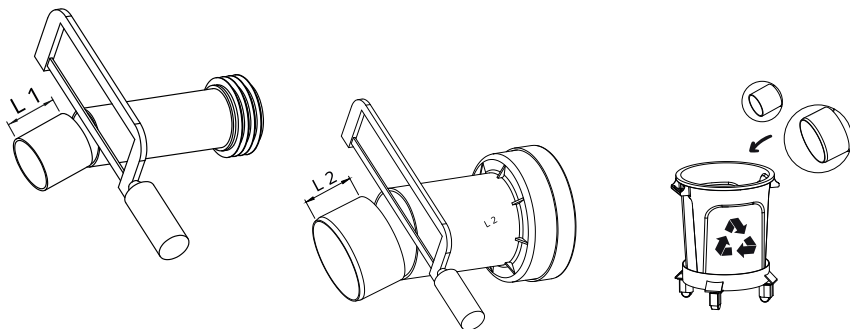


Острые края обрезанных трубок обрабатываются напильником или наждачной бумагой.

УСТАНОВКА УНИТАЗА

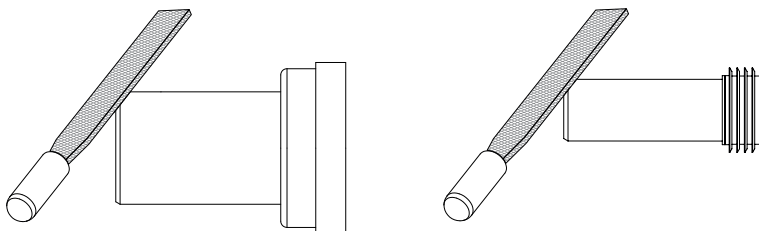



Опорные шпильки должны быть отрегулированы на расстоянии 2 см от стены, чтобы можно было привинтить унитаз.

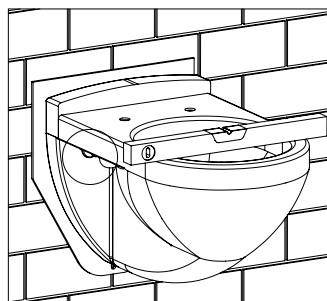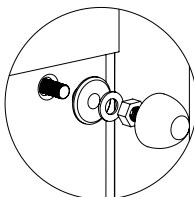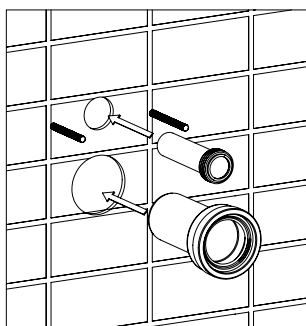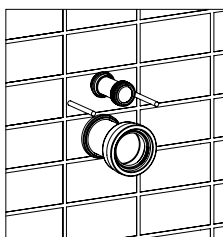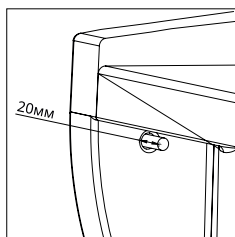




Как только унитаз выровняется, поместите пластиковую белую прокладку, шайбу и гайку на опорные шпильки.

Используйте 18 мм ключ с открытым зевом, чтобы затянуть, не применяя силу. Установите пластиковые декоративные заглушки.

● УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ ПЛАСТИНЫ (КНОПКИ)

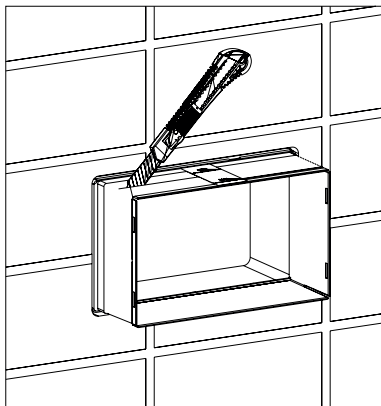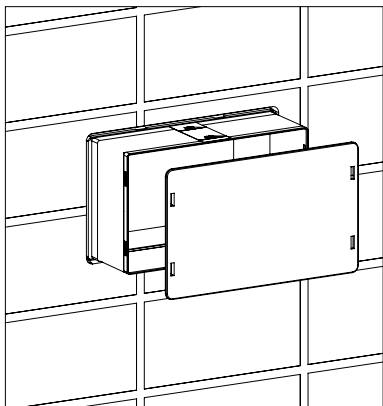


Аккуратно с помощью резака отрежьте внешнюю пластиковую часть.

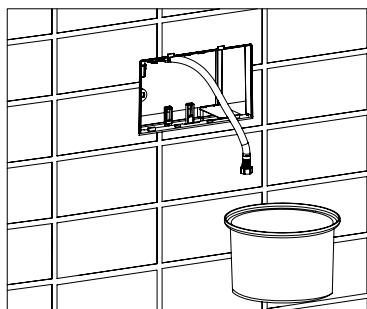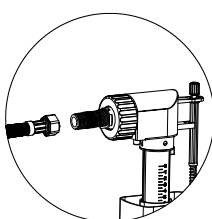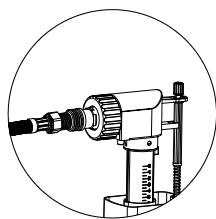

Выньте шланг из бачка, приоткройте кран, чтобы вода текла до тех пор, пока она не будет очищена от мусора.


Внимание! Любой мусор, попавший в бачок во время установки, должен быть удален, а бачок очищен и промыт.

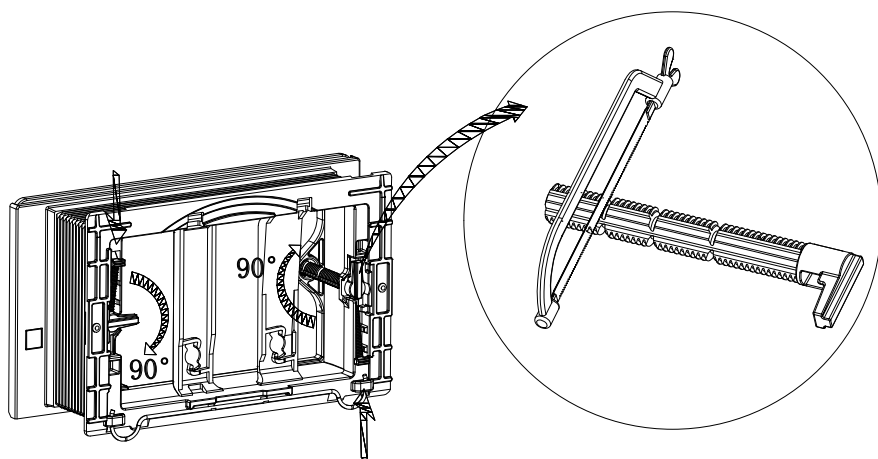

Распакуйте коробку с нажимной пластиной.


Прикрепите кронштейн кнопки к шаблону для плитки, соединив крючки с отверстиями внутри.

Убедитесь, что вы слышите ЩЕЛЧОК, когда закрепляете кронштейн кнопки замками в нижнем правом и левом углах.

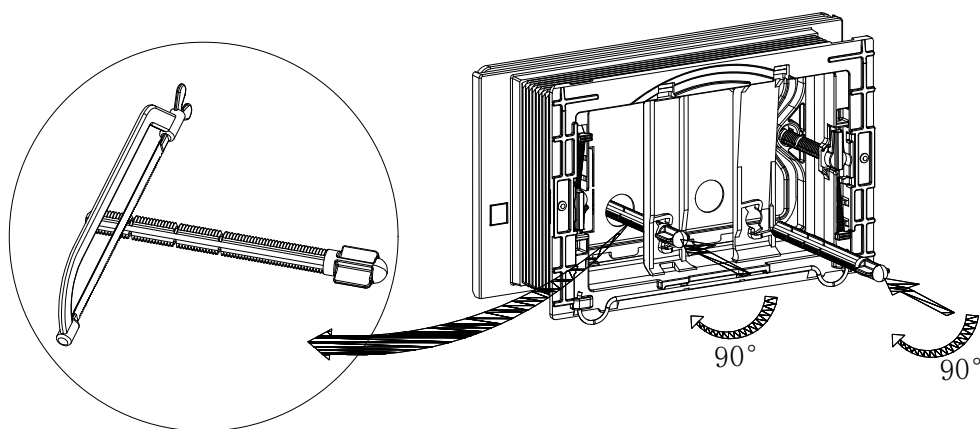

Закрепите панель и отрегулируйте расстояние между панелью и стеной. Идеальное расстояние 1-2 мм.

После регулировки зафиксируйте пластину контргайкой.

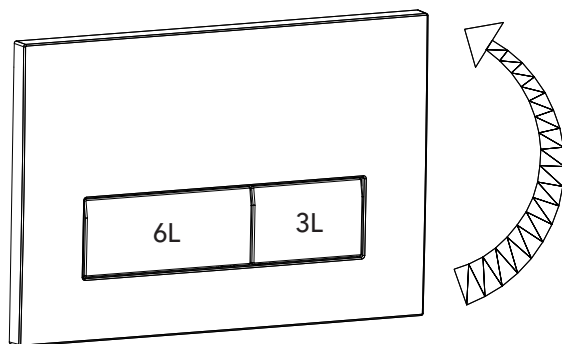

Сначала поместите нижнюю часть панели, затем нажимайте вверх, одновременно нажимая на устройство.

● ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Компания изготовитель выражает Вам свою признательность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить настоящий гарантийный талон, паспорт изделия, техническую информацию и условия эксплуатации, условия гарантии и правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модели, дате продажи, четкой печати фирмы-продавца, подписи продавца и покупателя. Внесённые в гарантийный талон изменения, подчистки, переписанные данные и т.п. недопустимы и делают талон недействительным.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение гарантийного срока документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, кассовый чек, гарантийный талон, паспорт /инструкцию по эксплуатации).

При покупке (получении изделия) необходимо проверить изделие на предмет соответствия заказу, комплектности, отсутствия механических повреждений, наличие сопроводительной и гарантийной документации.

Эксплуатационные ограничения.

Диапазон давления воды при котором допустима эксплуатация изделия: от 0,5 до 10 бар. Рекомендуемое давление воды: 6 бар.

В случае если давление водопровода превышает 10 бар, требуется установка регулятора давления.

Во избежание повреждения и засорения внутри механизмов, рекомендуется установка фильтрующих элементов в магистраль перед подключением к изделию.

Гарантия не распространяется:

- Если изделие было установлено не в соответствии с инструкцией;
- В конструкцию изделия внесены изменения, не предусмотренные производителем;
- Если собранные элементы изделия подвергались разборке, кроме элементов, требующих частичной разборки при установке в соответствии с инструкцией;
- На механические повреждения, вызванные неправильным хранением, транспортировкой или повреждением, возникшие при установке;
- На изделие, которое подвергалось воздействию едких химических составов (растворители, ацетон и тп.);
- На расходные материалы (прокладки, уплотнители) имеющие ограниченный срок службы.

Гарантия:

- Стальная рама, скрытый бак – 5 лет
- Механические элементы, запорный клапан – 2 года
- Нажимная пластина (кнопка) – 1 год.

● ГАРАНТИЯ

Продавец

Адрес

Модель изделия

Дата продажи

Подпись продавца

С условиями гарантии ознакомлен.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

Подпись покупателя