



Инструкция по сборке душевых ограждений "ПЛАНО"

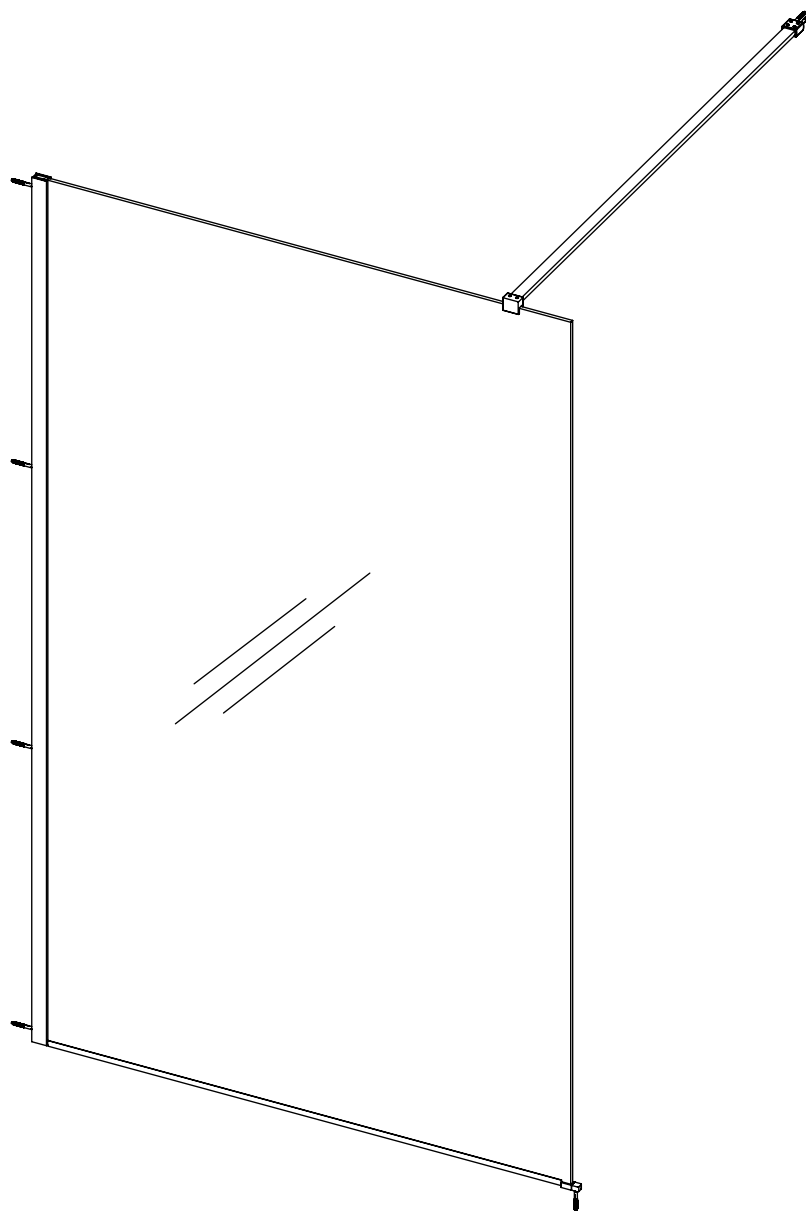


Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)





	Уровень строительный
	Дрель, шуруповерт
	Отвертка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло $\varnothing$ 6 мм
	Ножовка

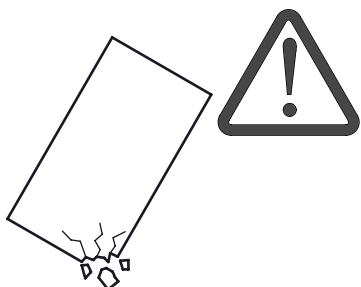



Соблюдайте меры предосторожности,
указанные в паспорте к данному изделию

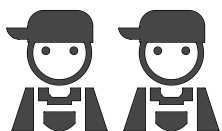



Монтаж производится двумя специалистами

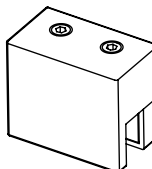B1 3,5x50 	B2 3,5x16 	B3 	B4 	B5 	B6 
B7 	B8 	B9 	B10 		

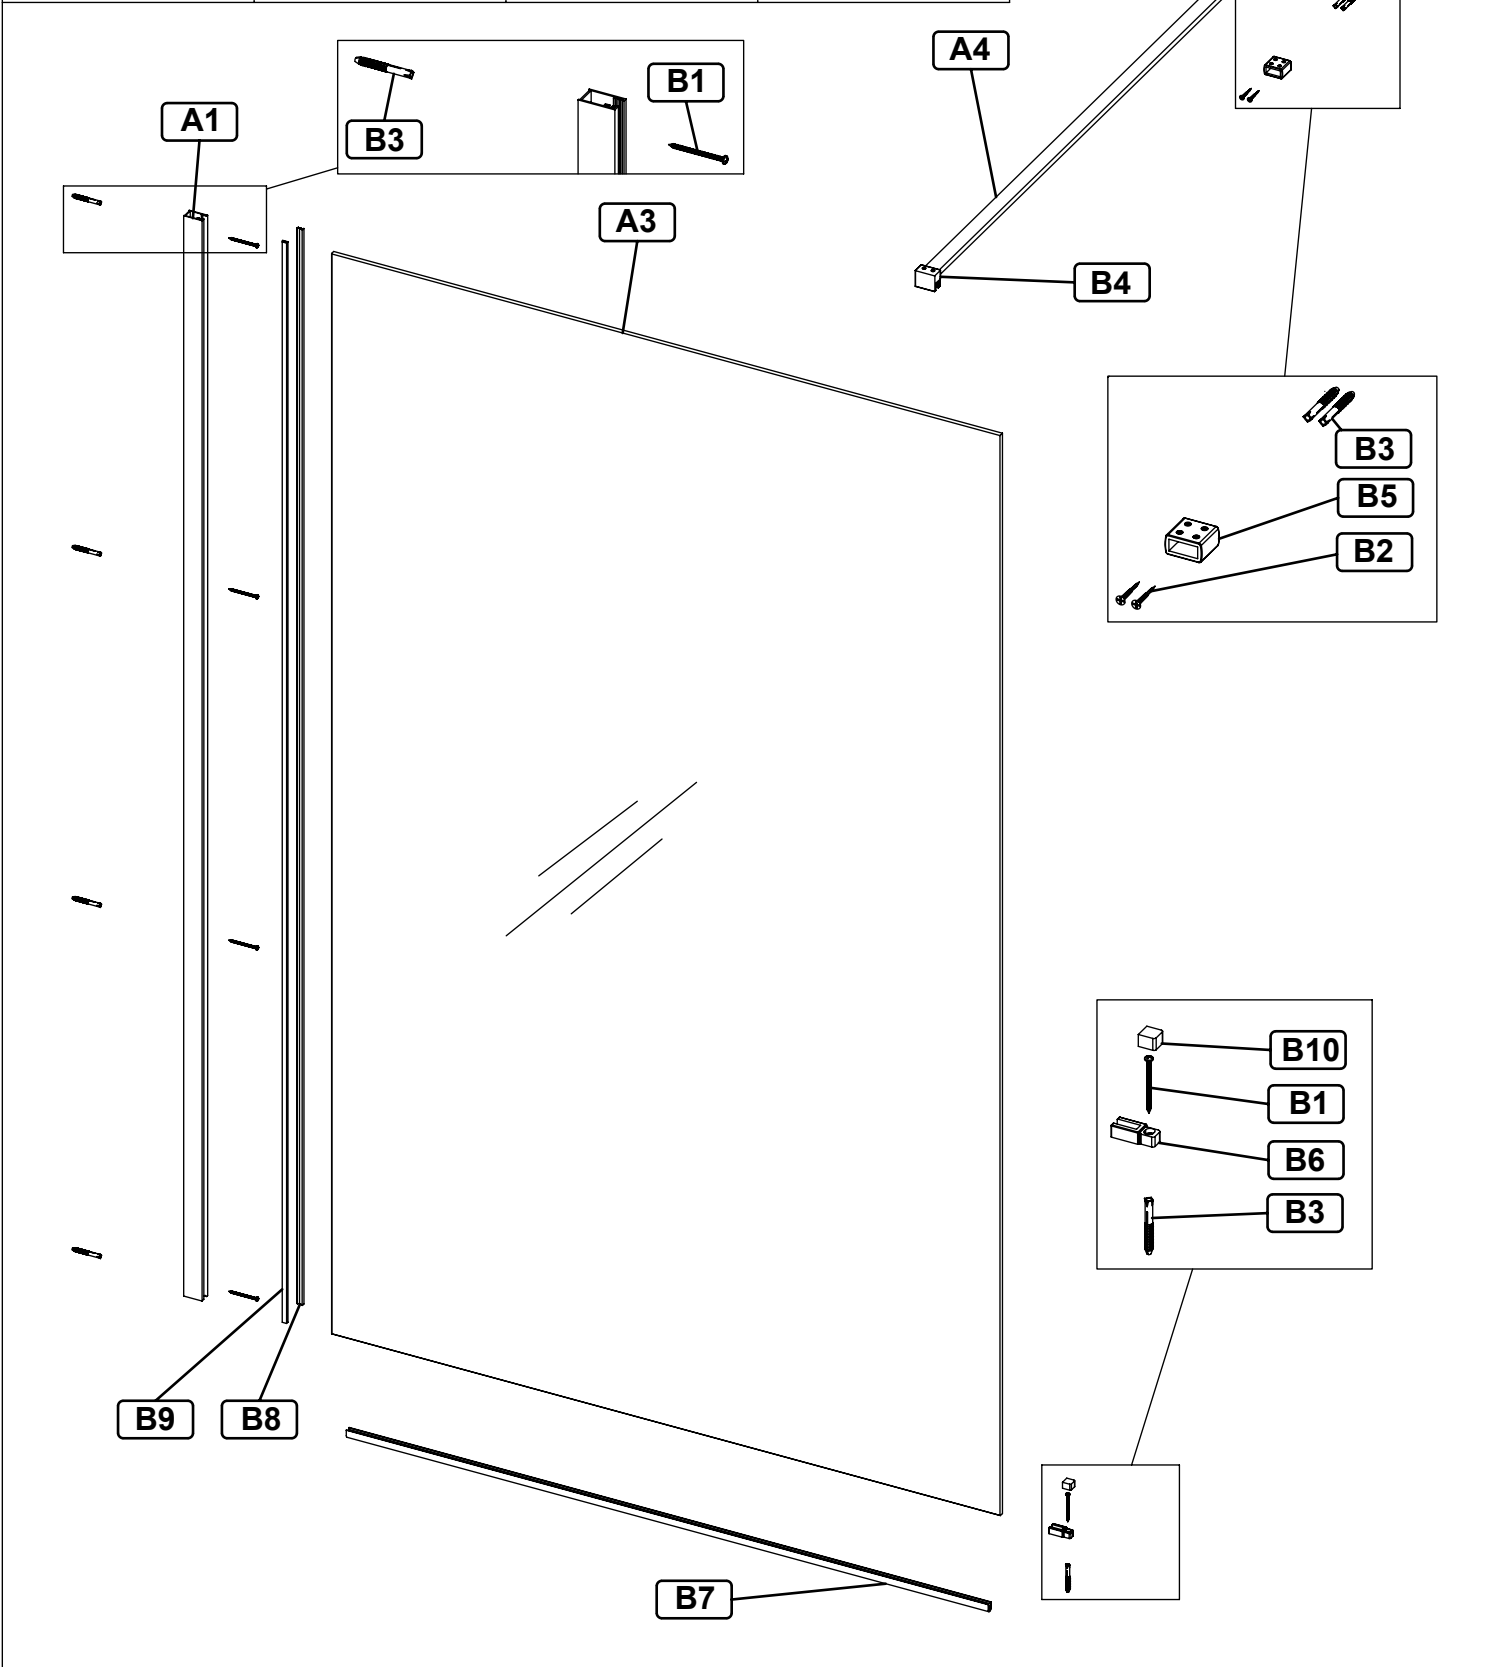

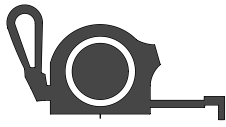



A1

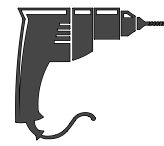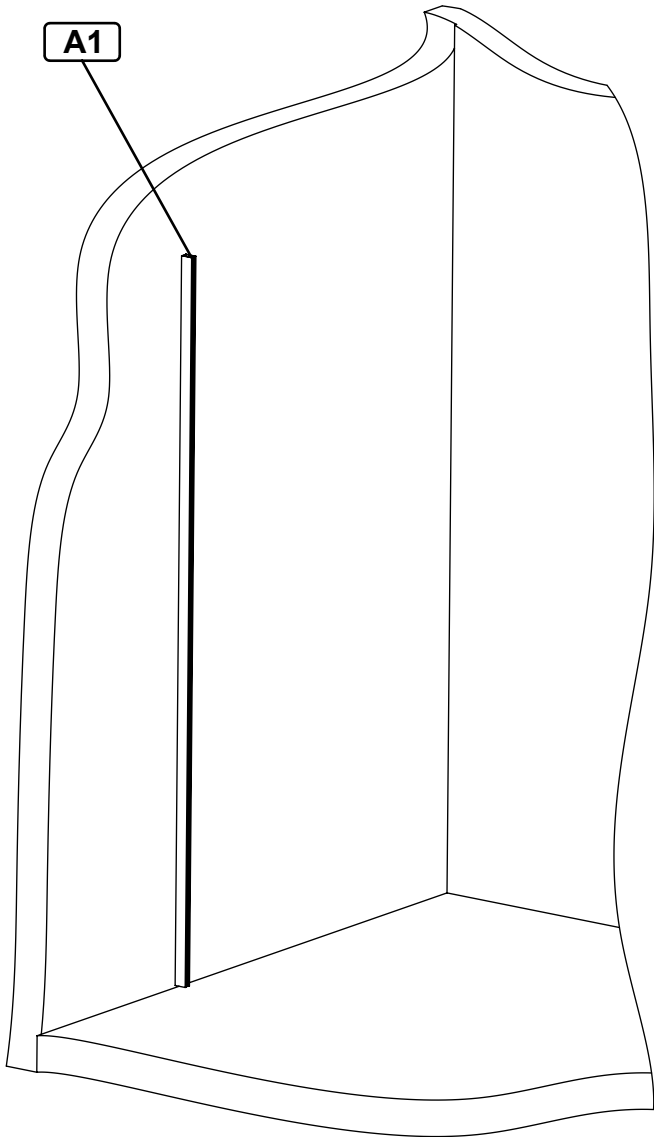


Ø 6

B3

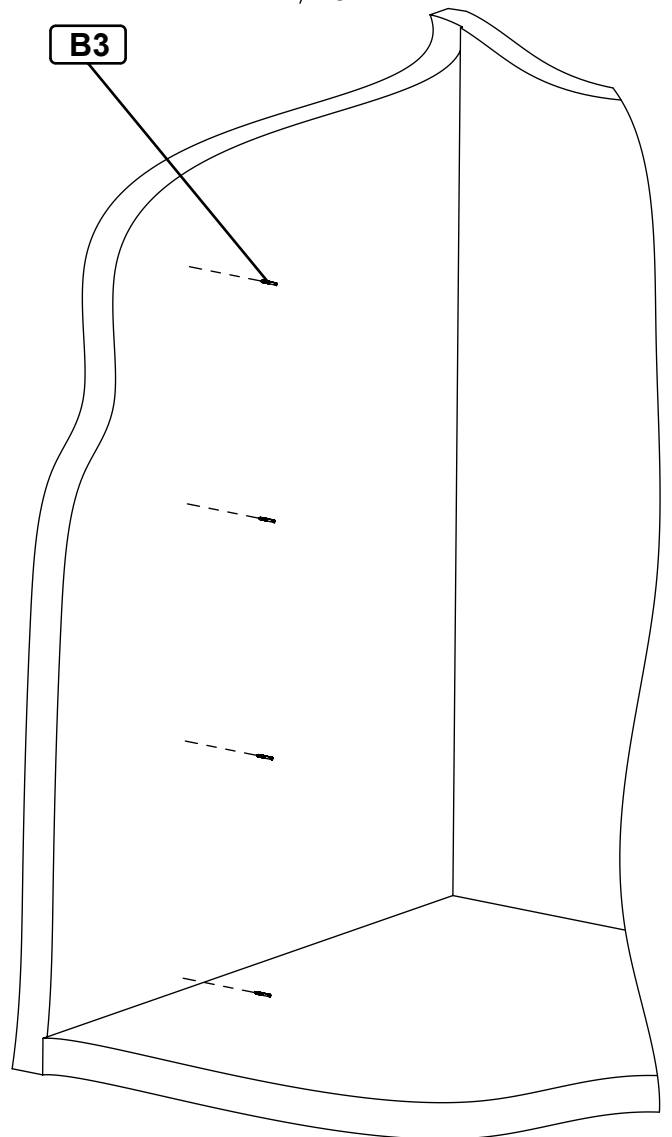


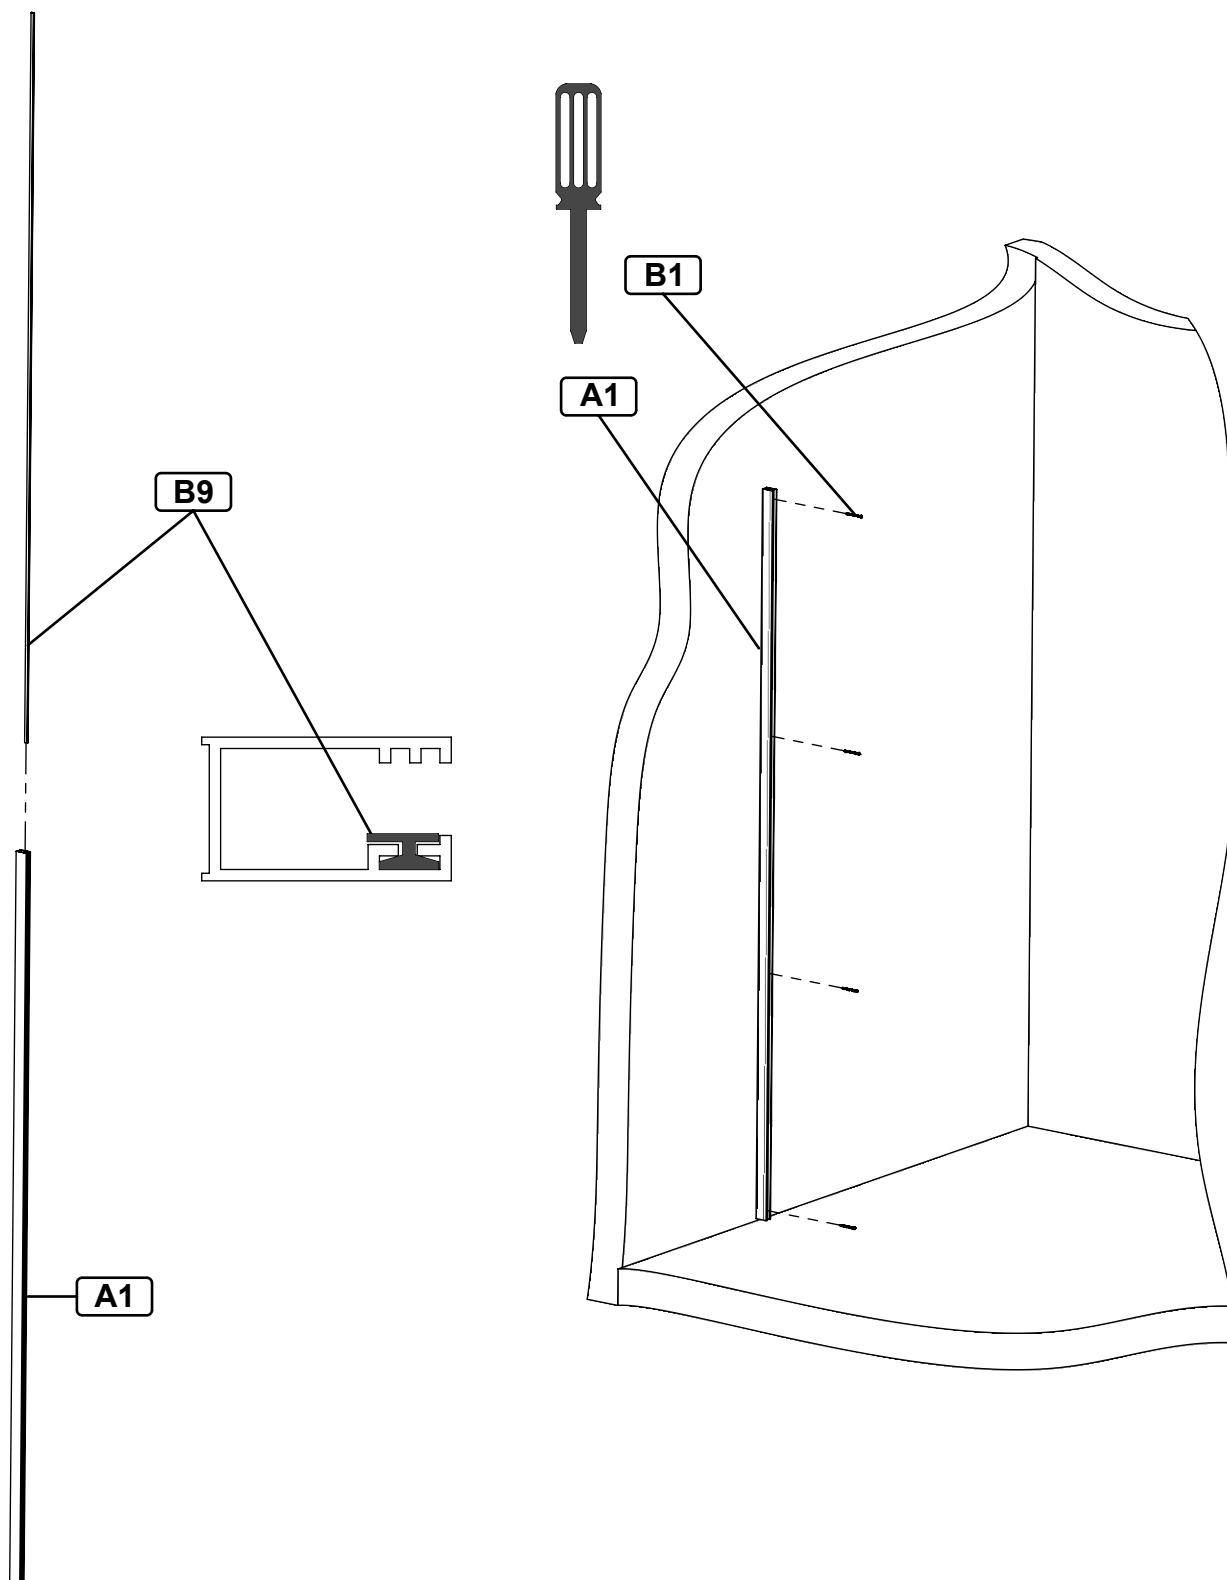


При установке уплотнителя B9 смочить внутреннюю поверхность профиля A1 водой или слабым мыльным раствором при помощи пульверизатора. Установку профиля производить сверху (с торца профиля A1).




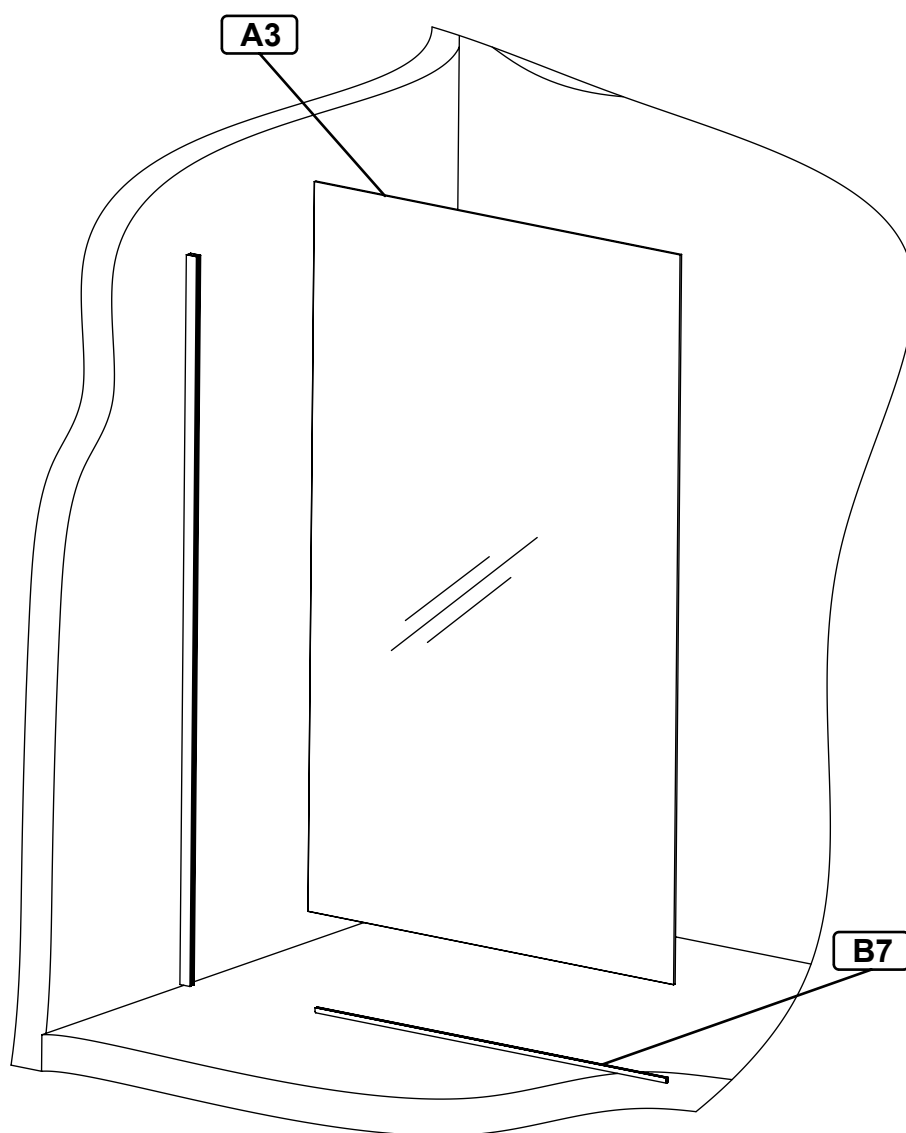


В процессе монтажа не ставить стекло на твердую поверхность торцом или углом во избежание разрушения стекла.


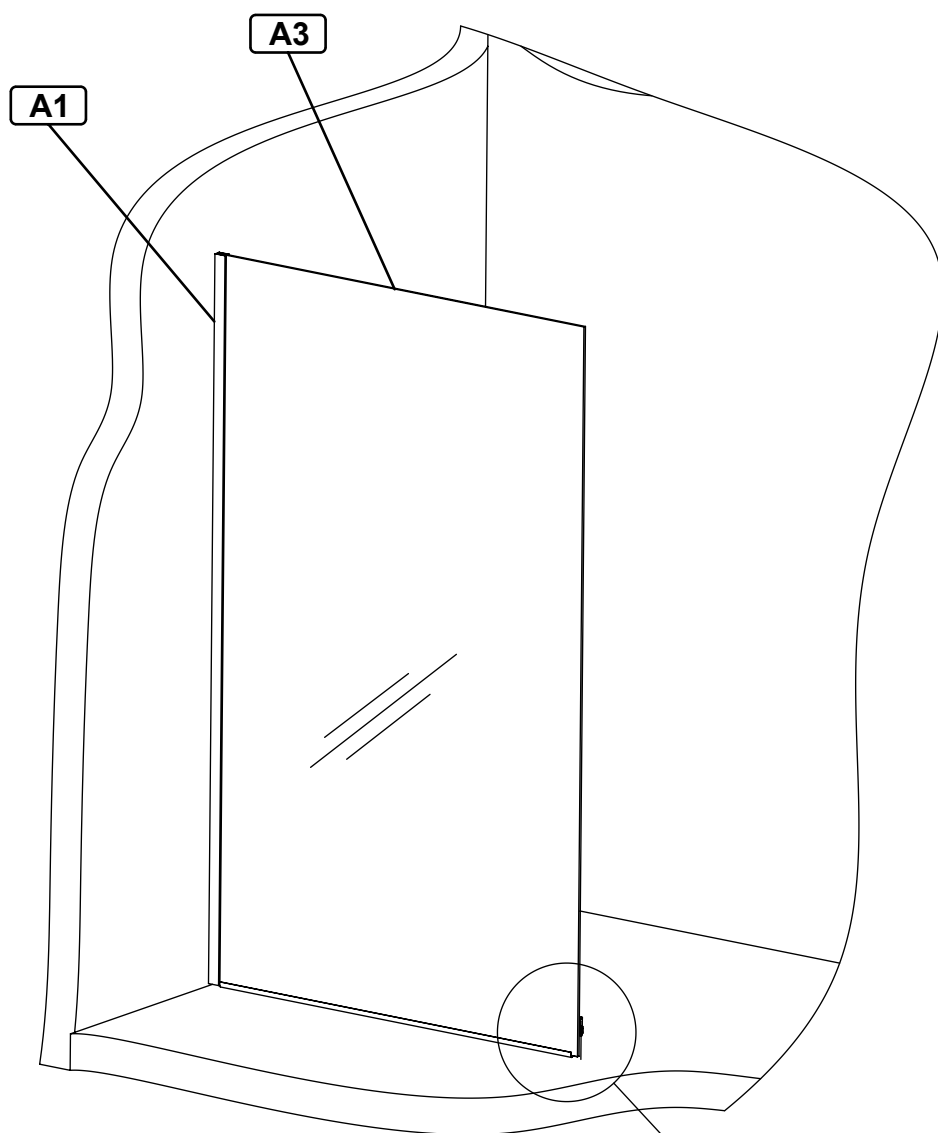


При монтаже подрезать уплотнитель В7 со стороны установки нижнего держателя В11 на 18 мм, предварительно обеспечив плотное прилегание противоположного торца уплотнителя к профилю А1.

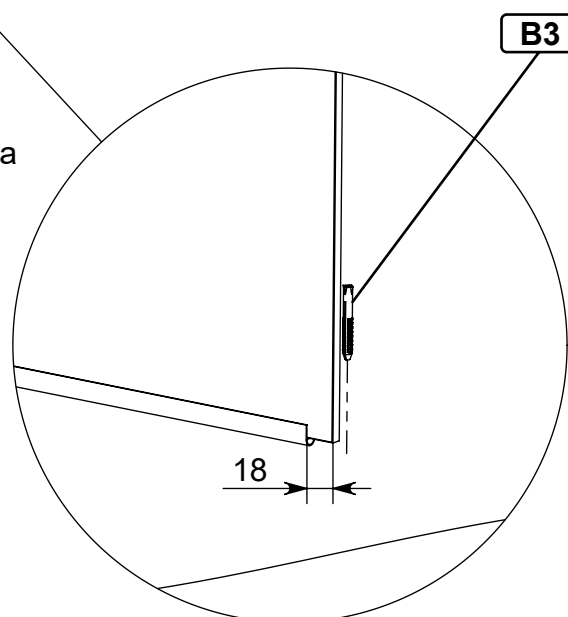

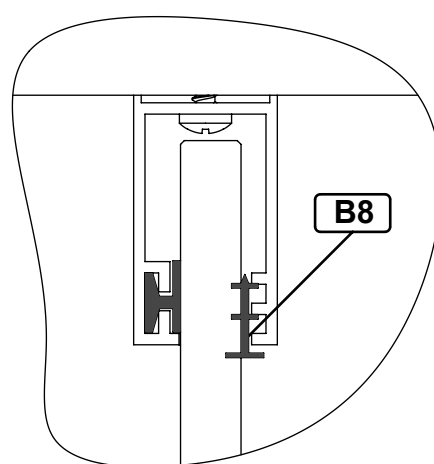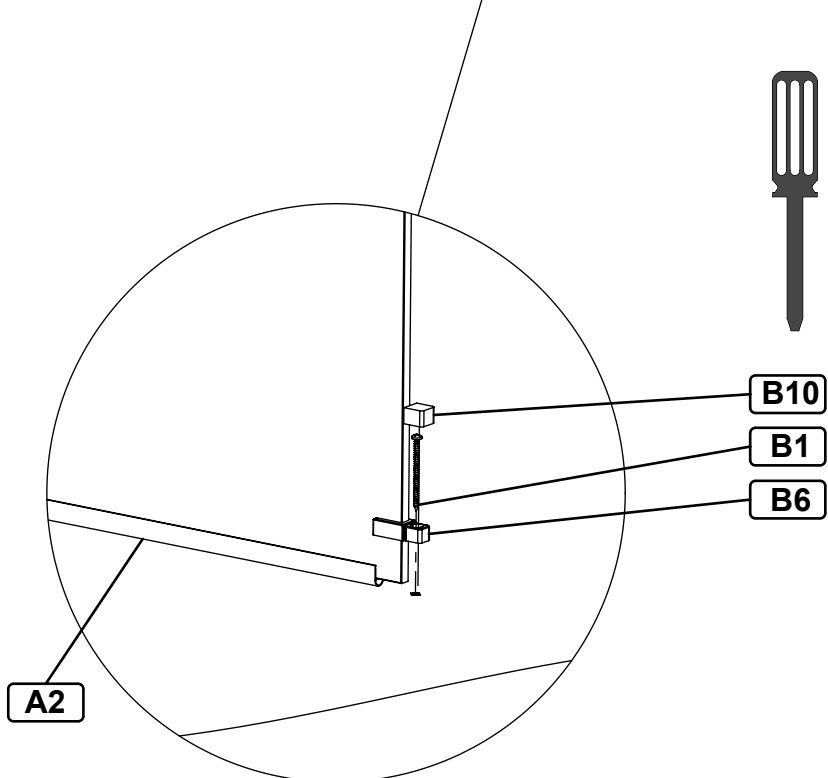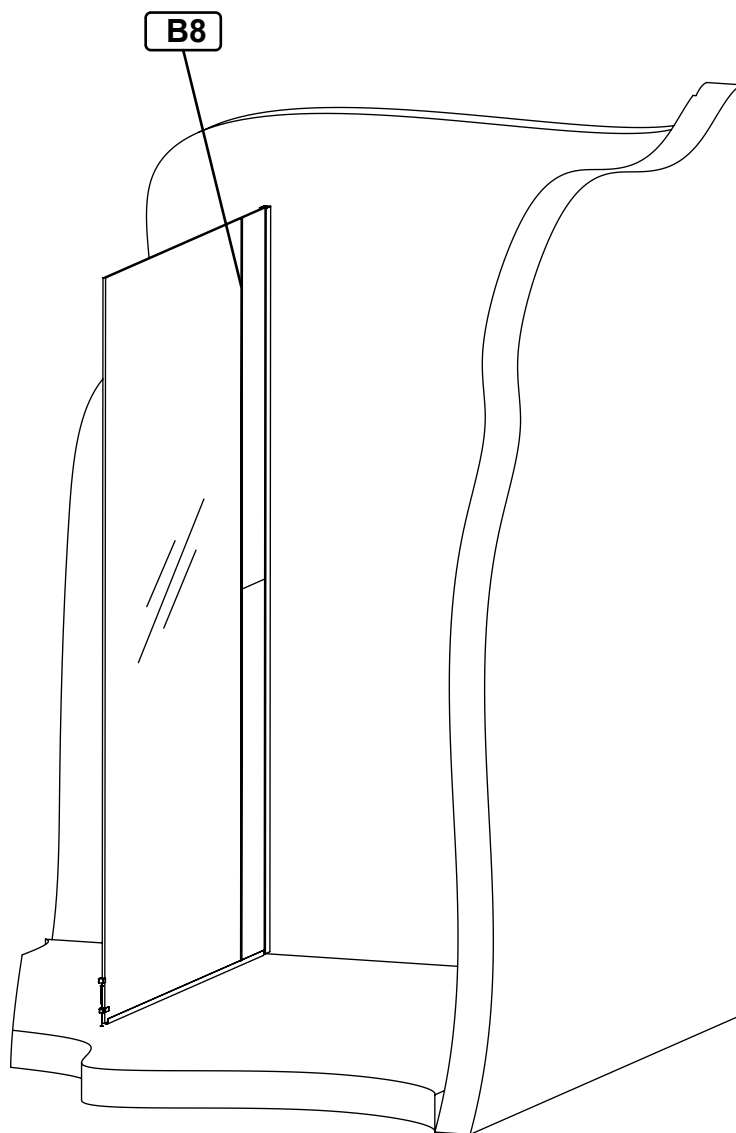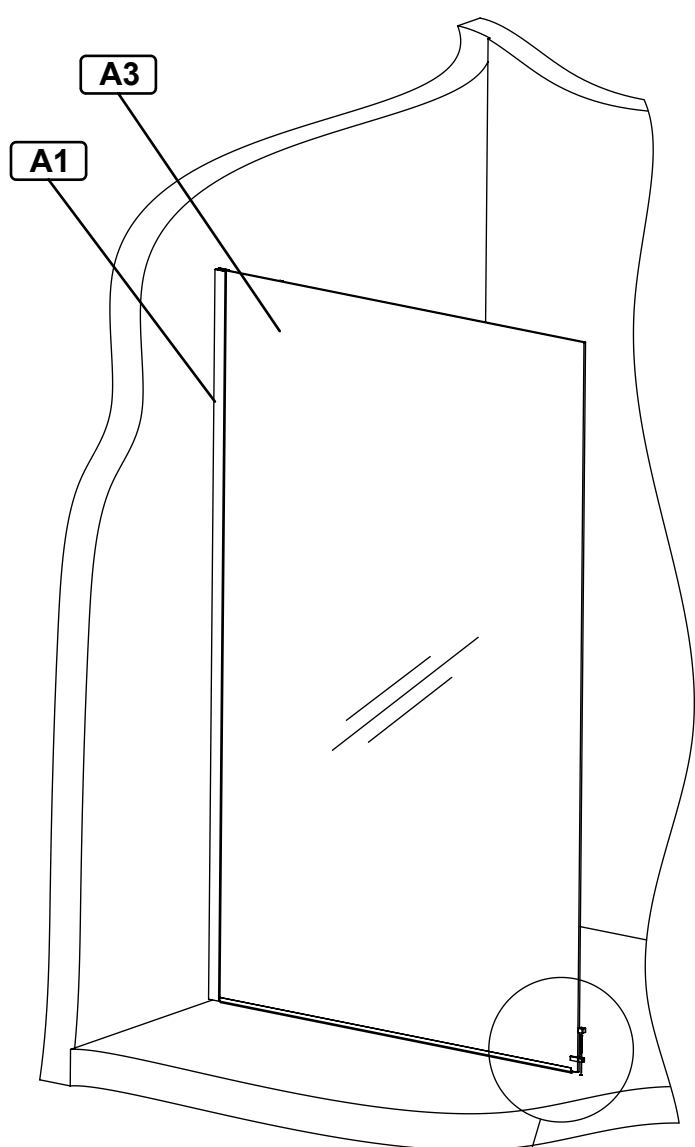

При установке уплотнителя B8 смочить внутреннюю поверхность профиля A1 водой или слабым мыльным раствором при помощи пульверизатора.

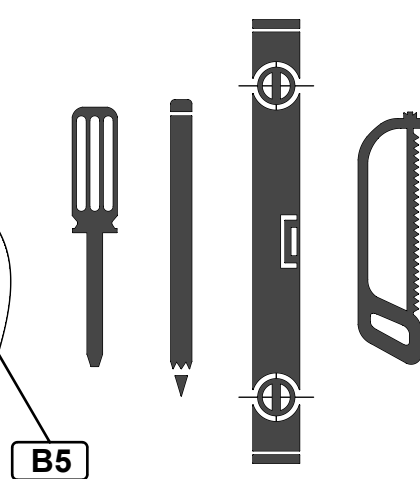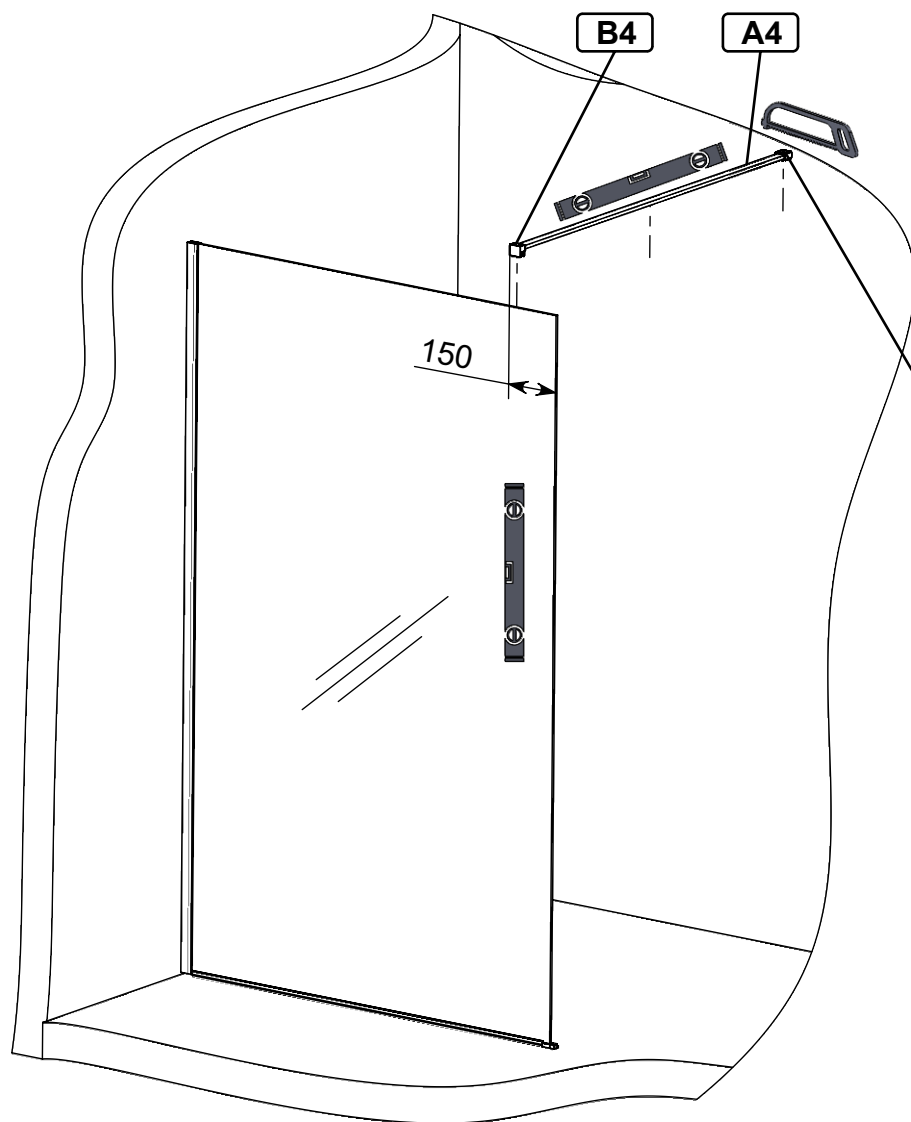

B5

При необходимости
произвести подрезку профиля A4

При разметке выдержать прямые
углы и горизонт профиля A4



B3

