



i

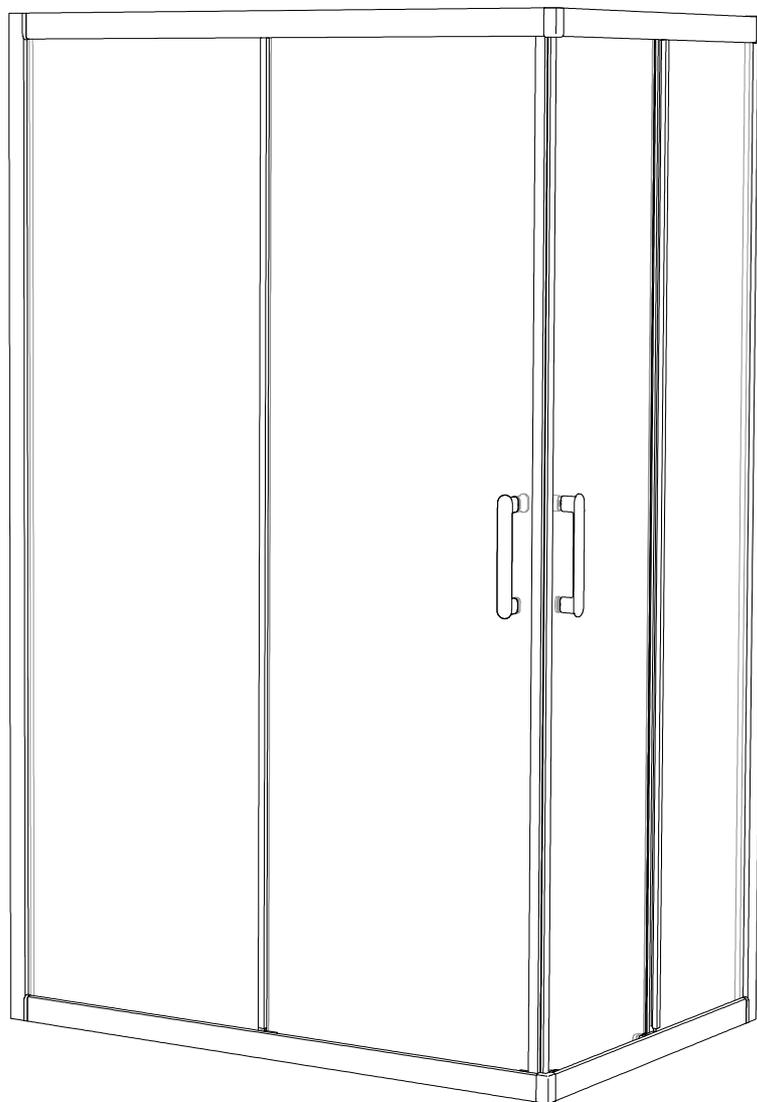


**Инструкция по сборке
душевых ограждений 120x80
прямоугольный поддон
хромированный / чёрный профиль**

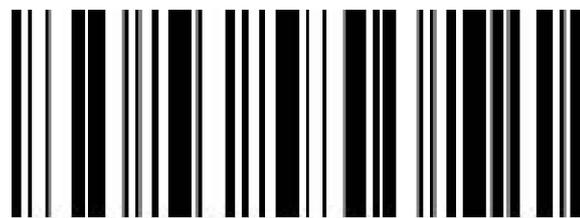



№ КС-ФС128 ред.11.2024





Монтаж осуществляется
двумя специалистами

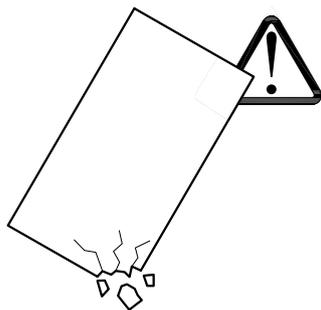
















Соблюдайте меры предосторожности и
рекомендации, указанные в паспорте изделия

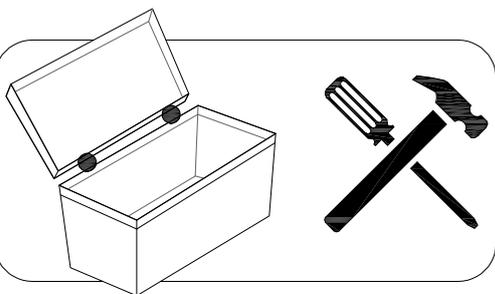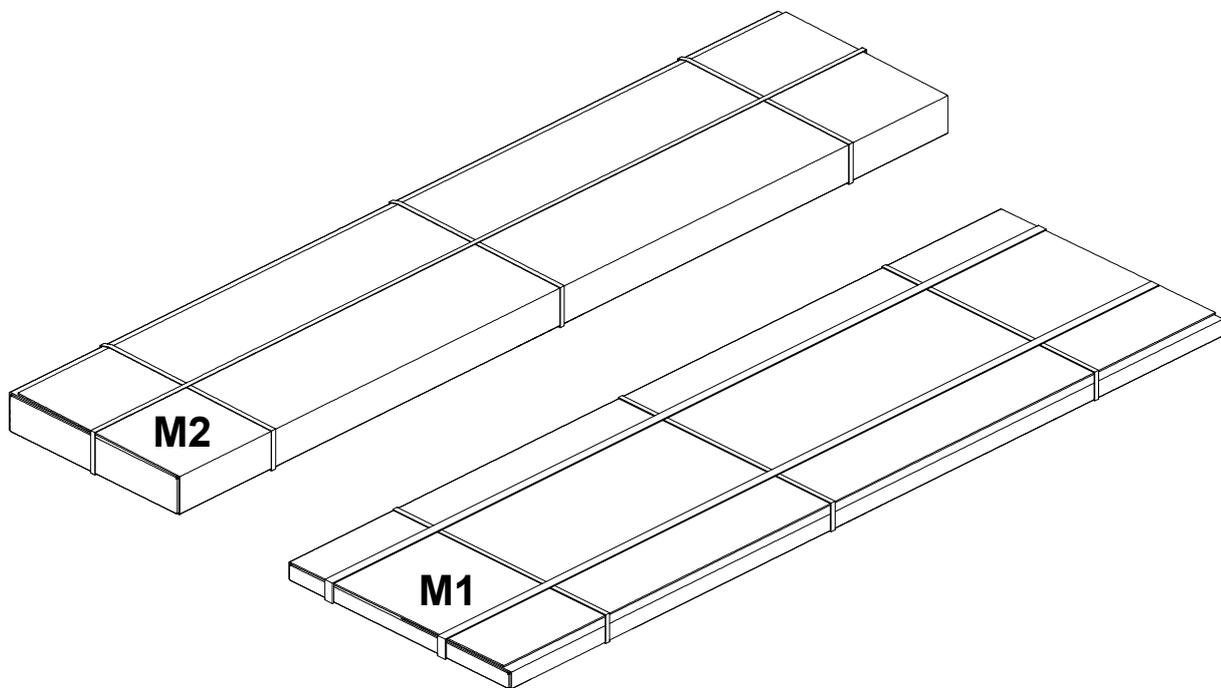

Необходимые инструменты (в комплект не
входят)

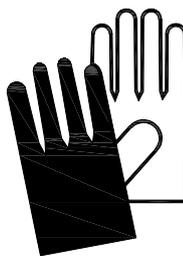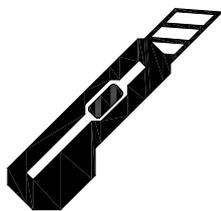

Нейтральный
силиконовый
герметик

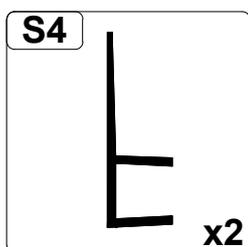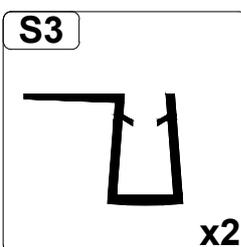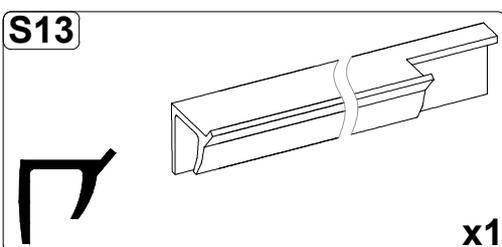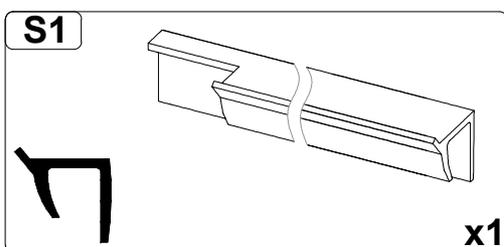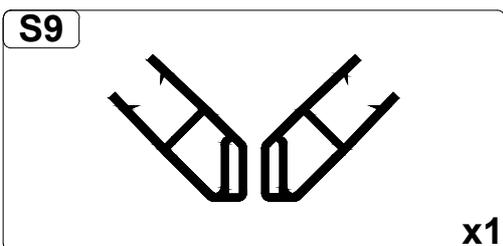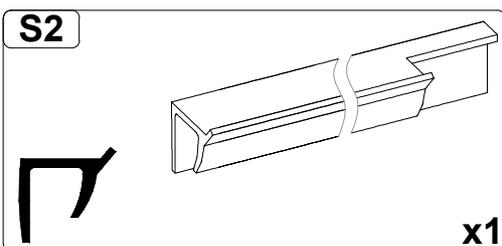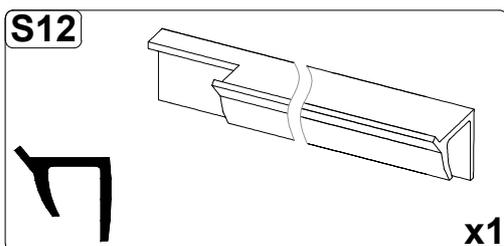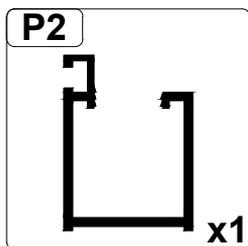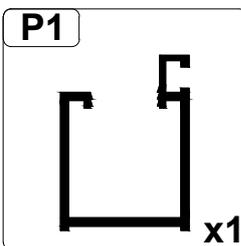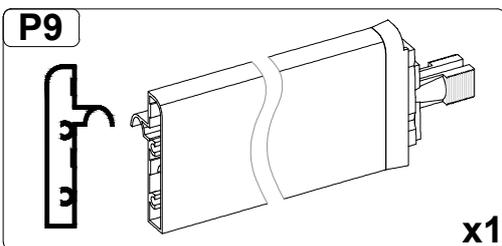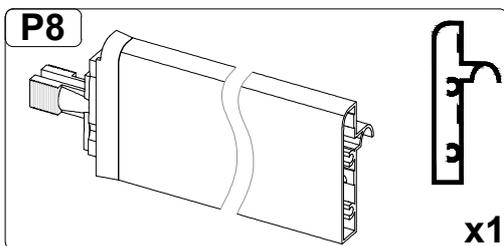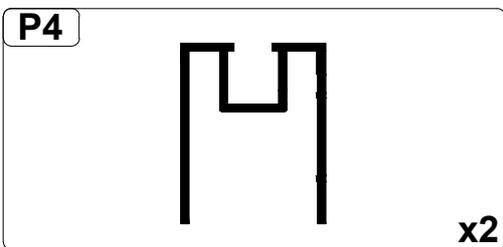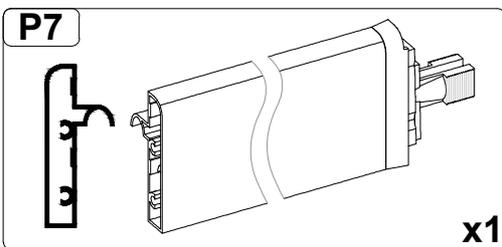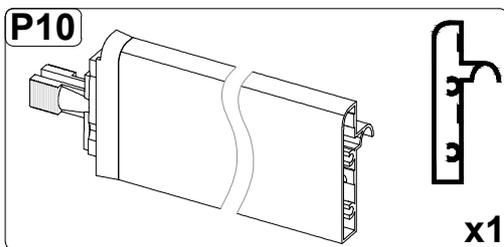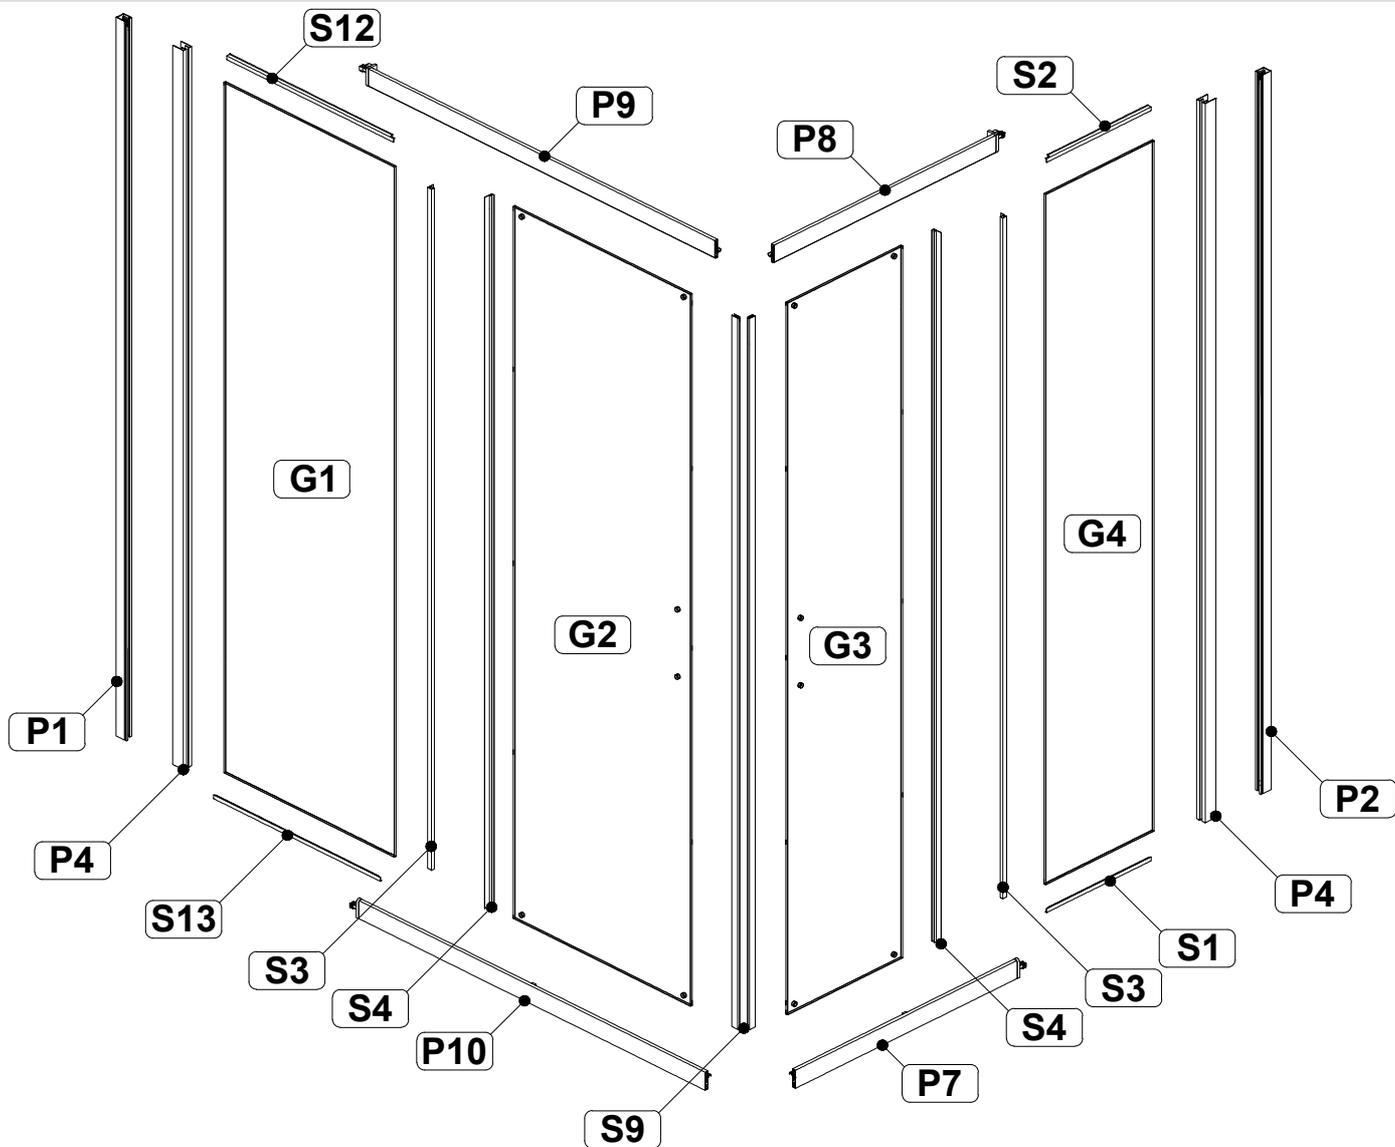

H1 Ø6


x6


H2 ST3.9x45


x6


H9


x4

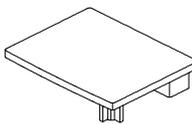
H10

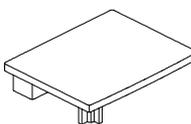x1


H11

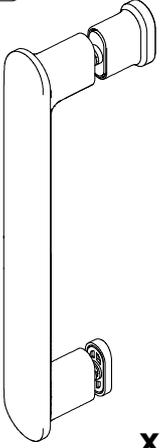x1

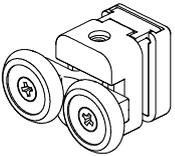
H12

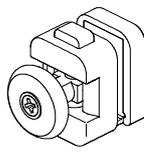x2


H13

x2


H15

x4


H16

x4


H17

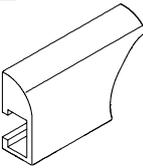x4


H18

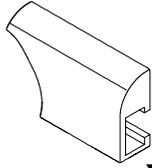x2


H19

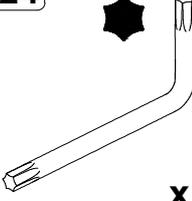x2

H20

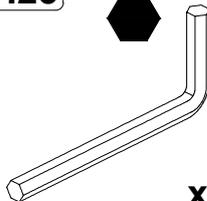x2

H21

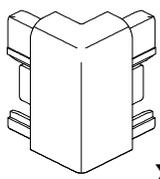x2

H24 

x1

H25 

x1

H26

x2










H27 ST 3x10






x4



H39

x4





A=1175 ÷ 1190 mm
B=775 ÷ 790 mm

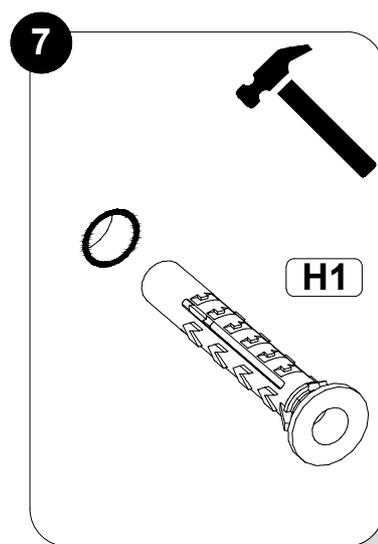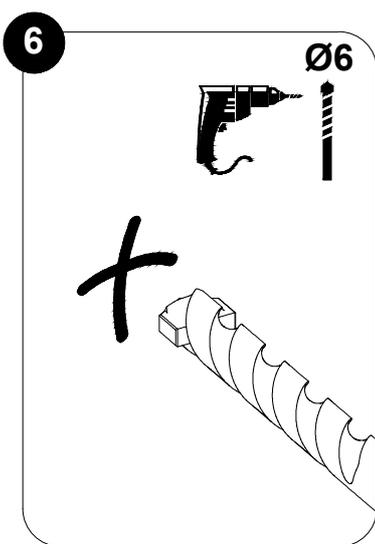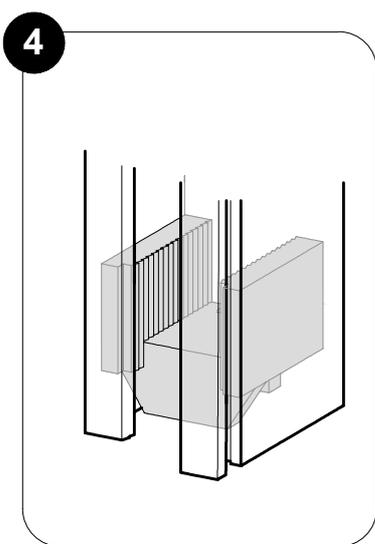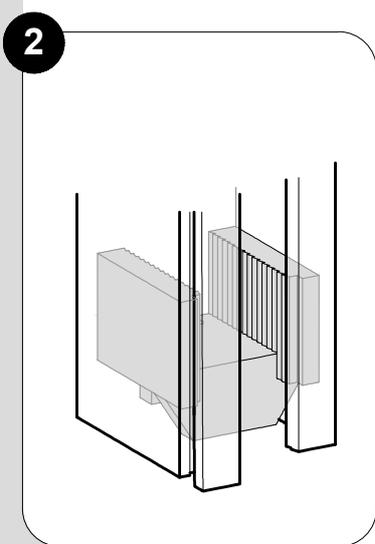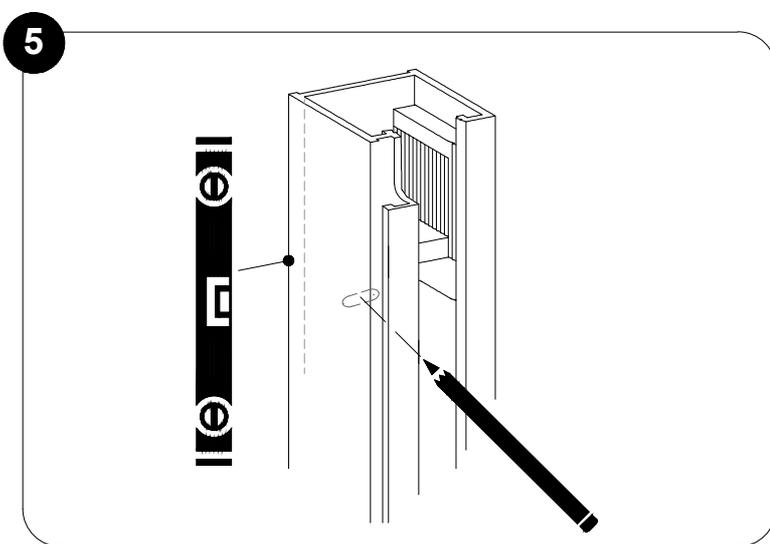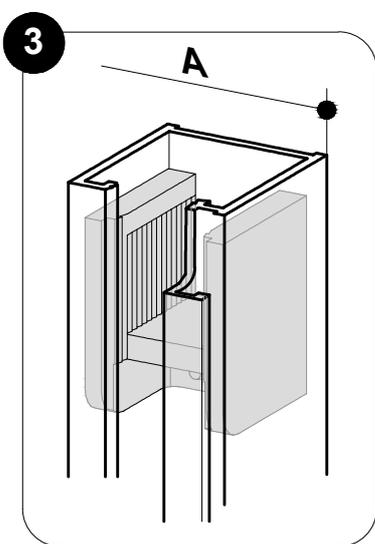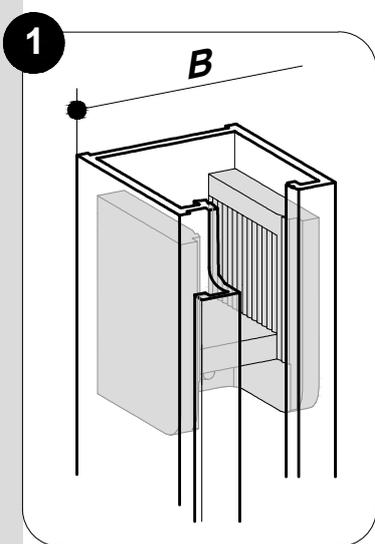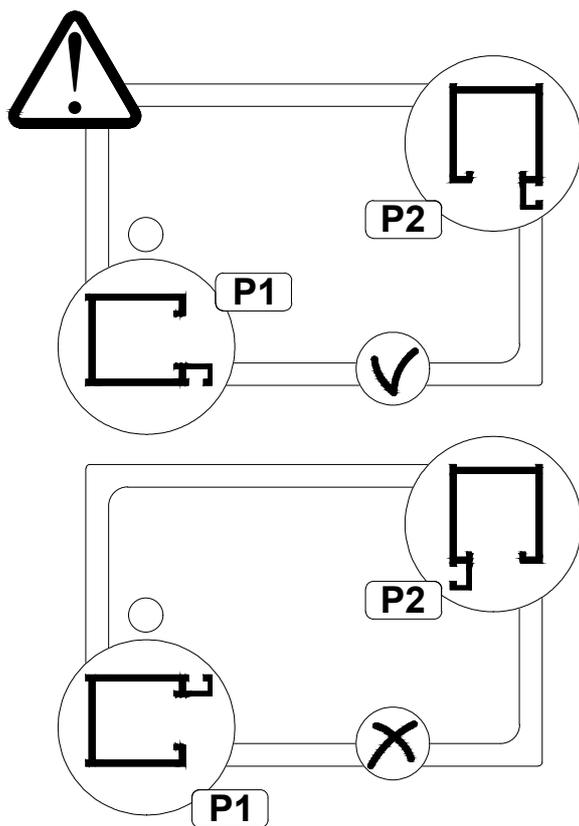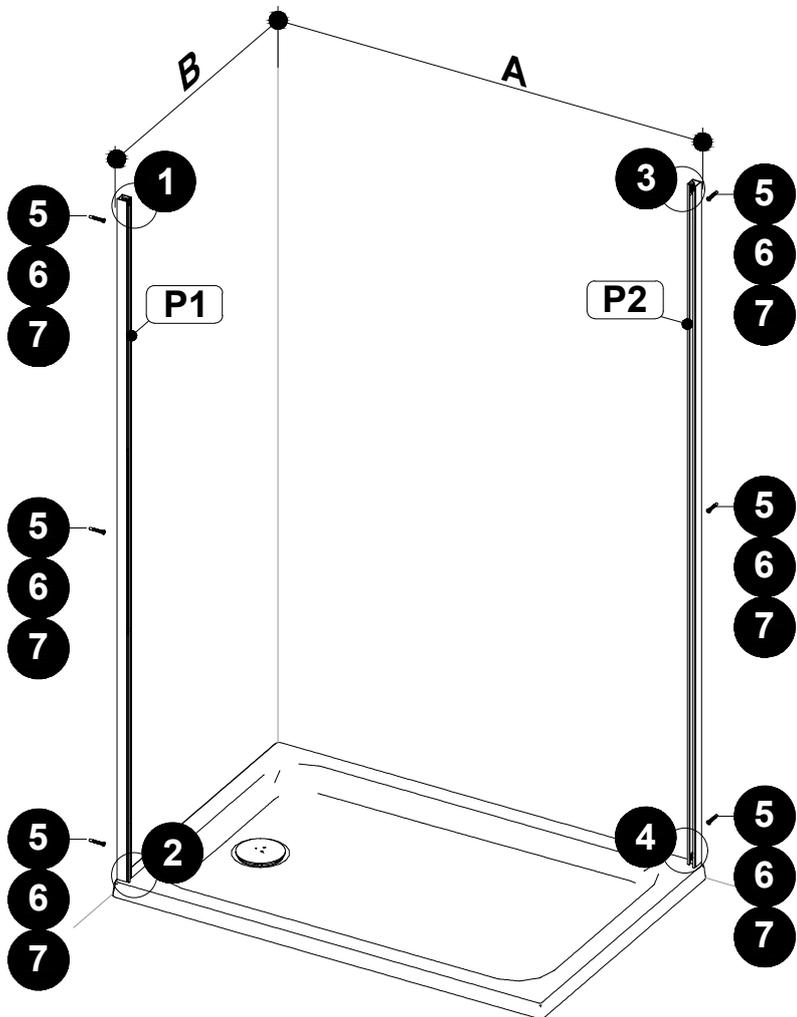


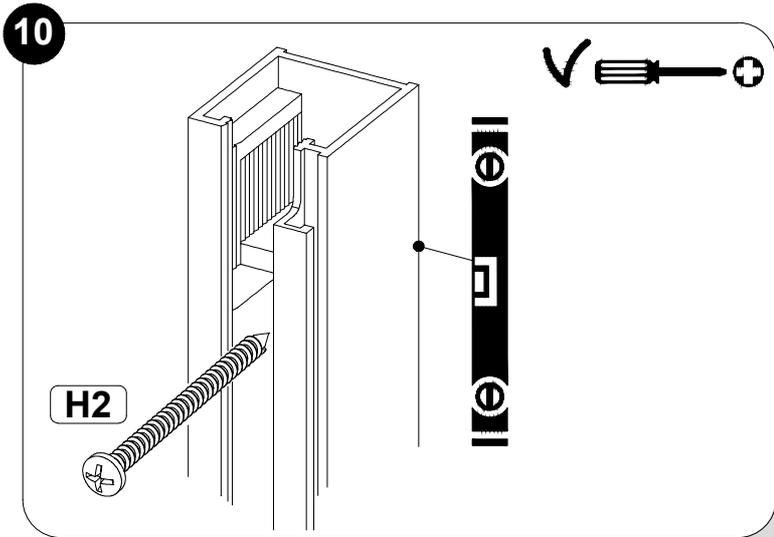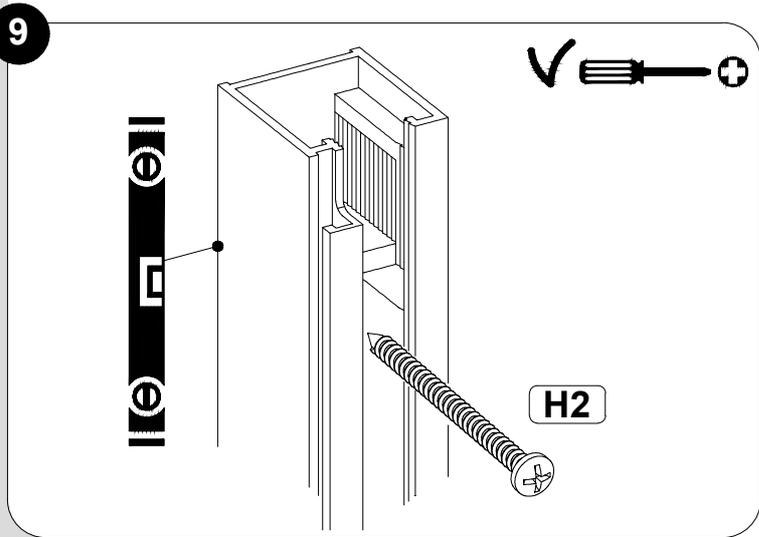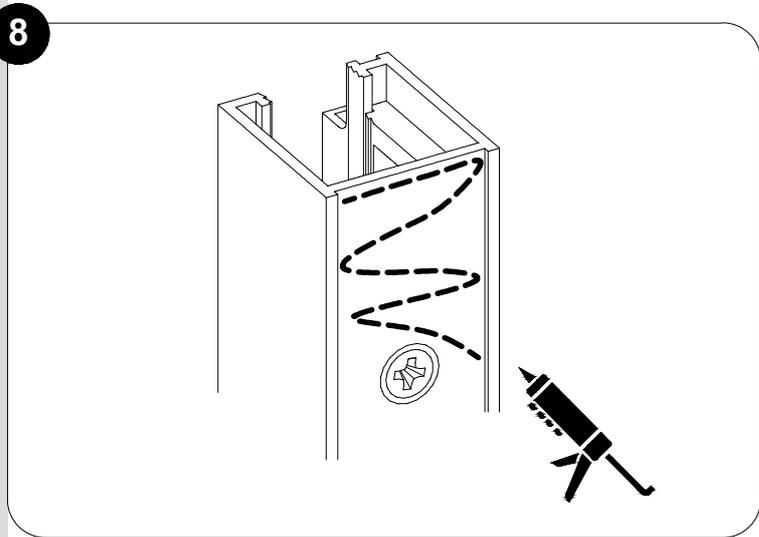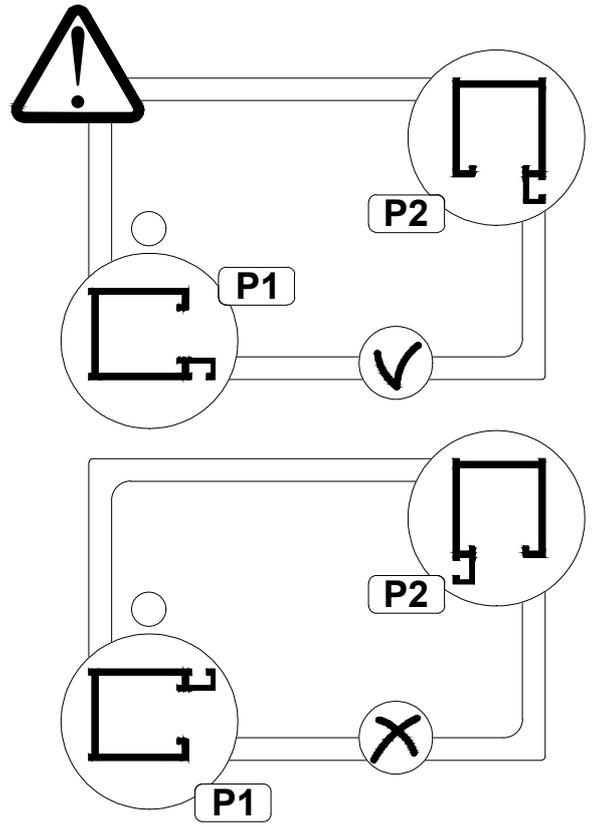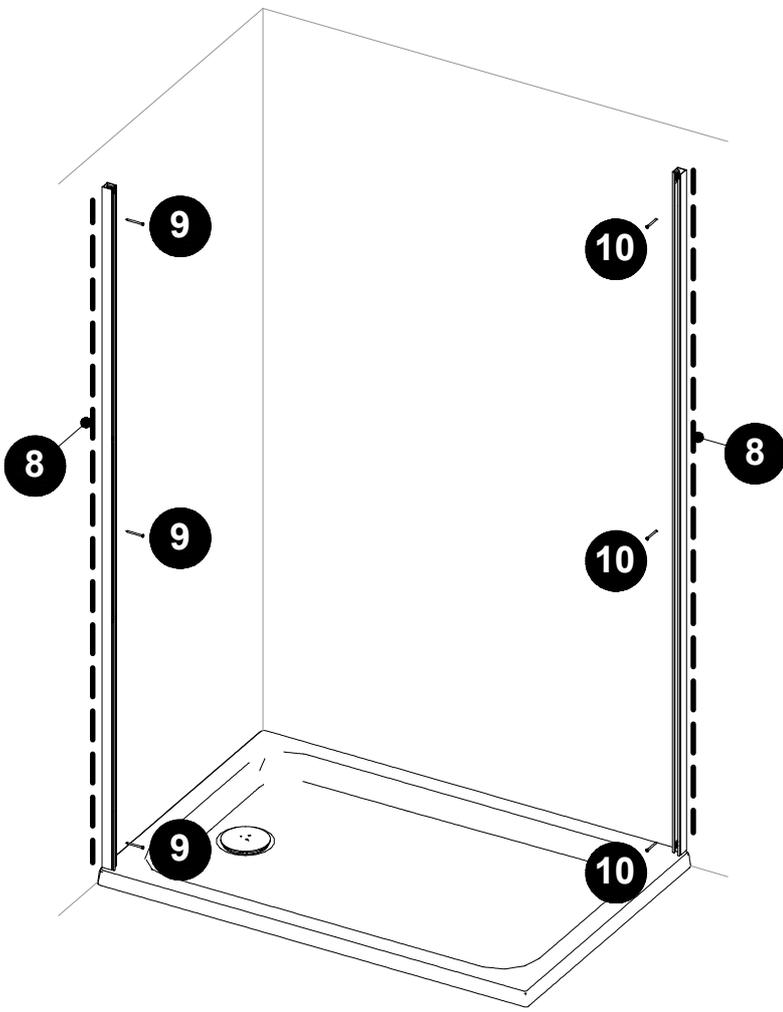





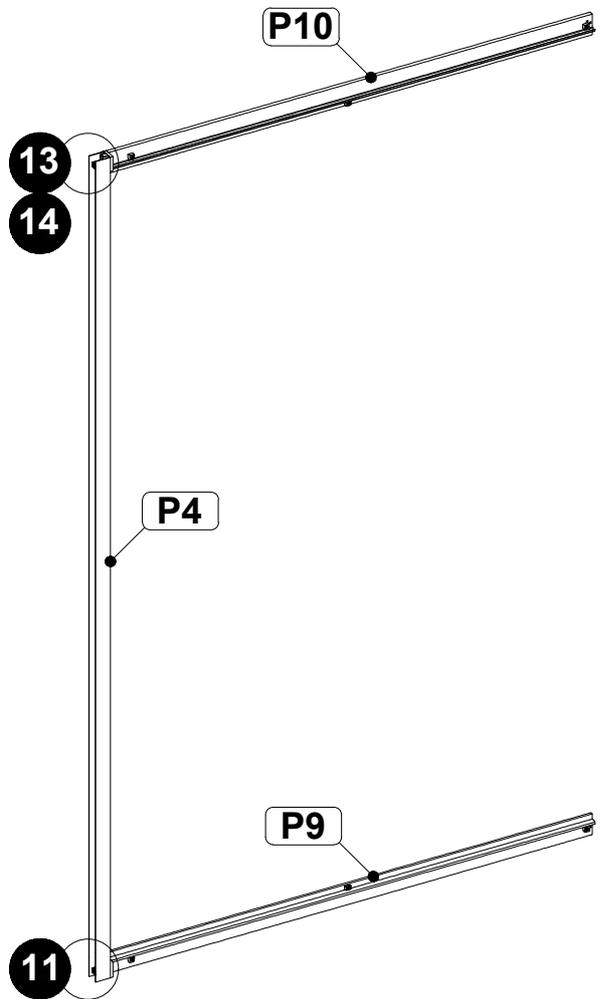
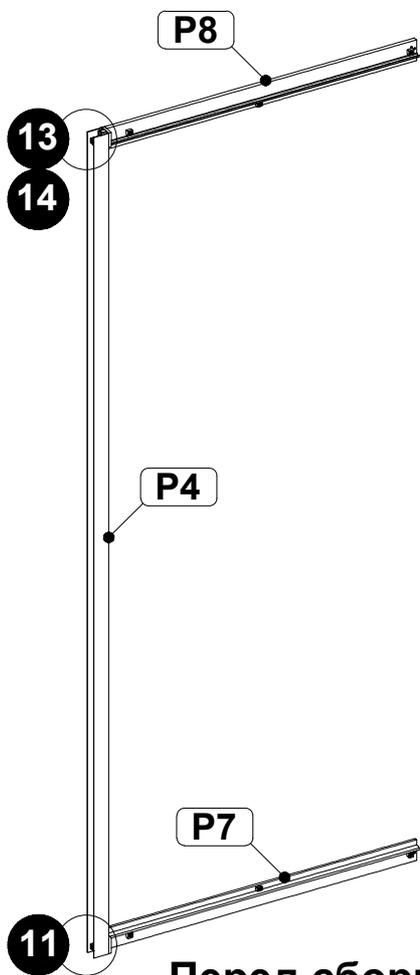



Перед сборкой нанести силиконовый герметик рис. 11

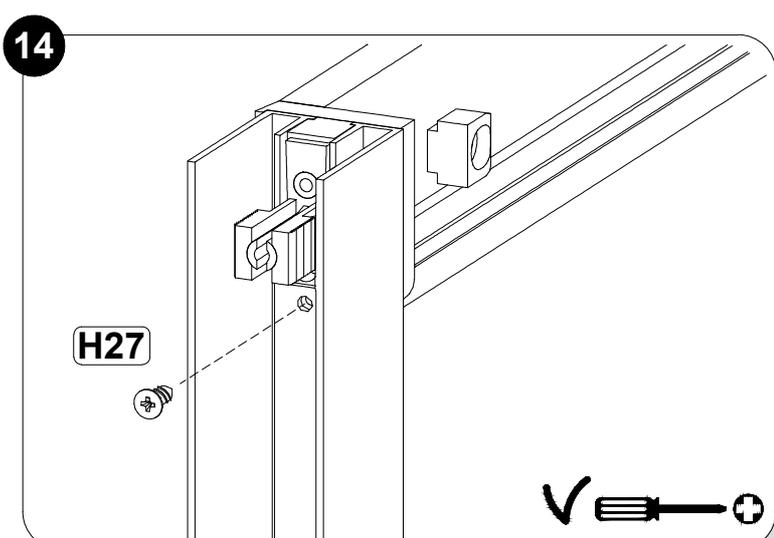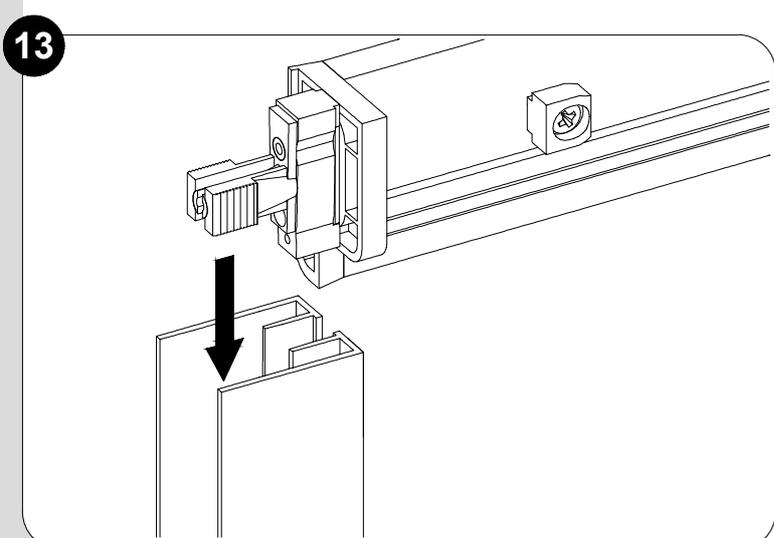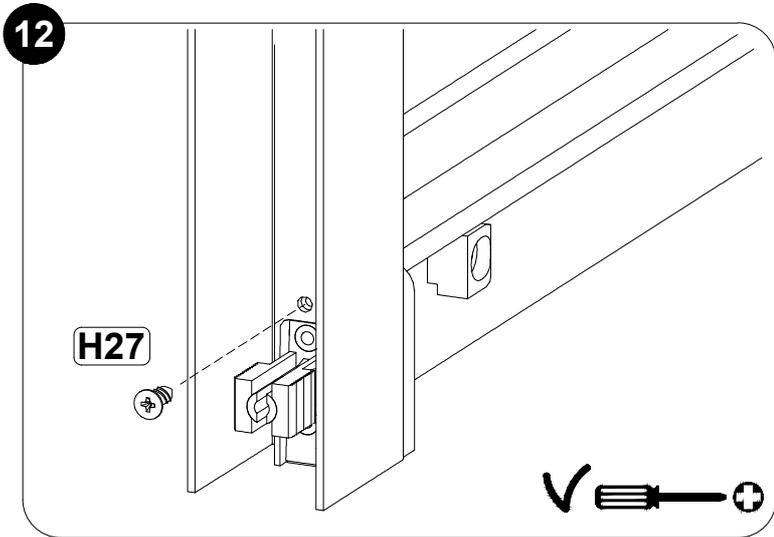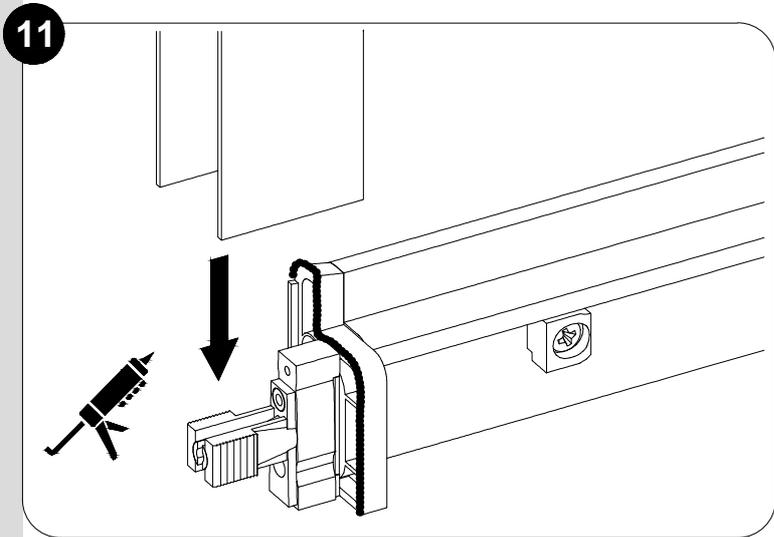




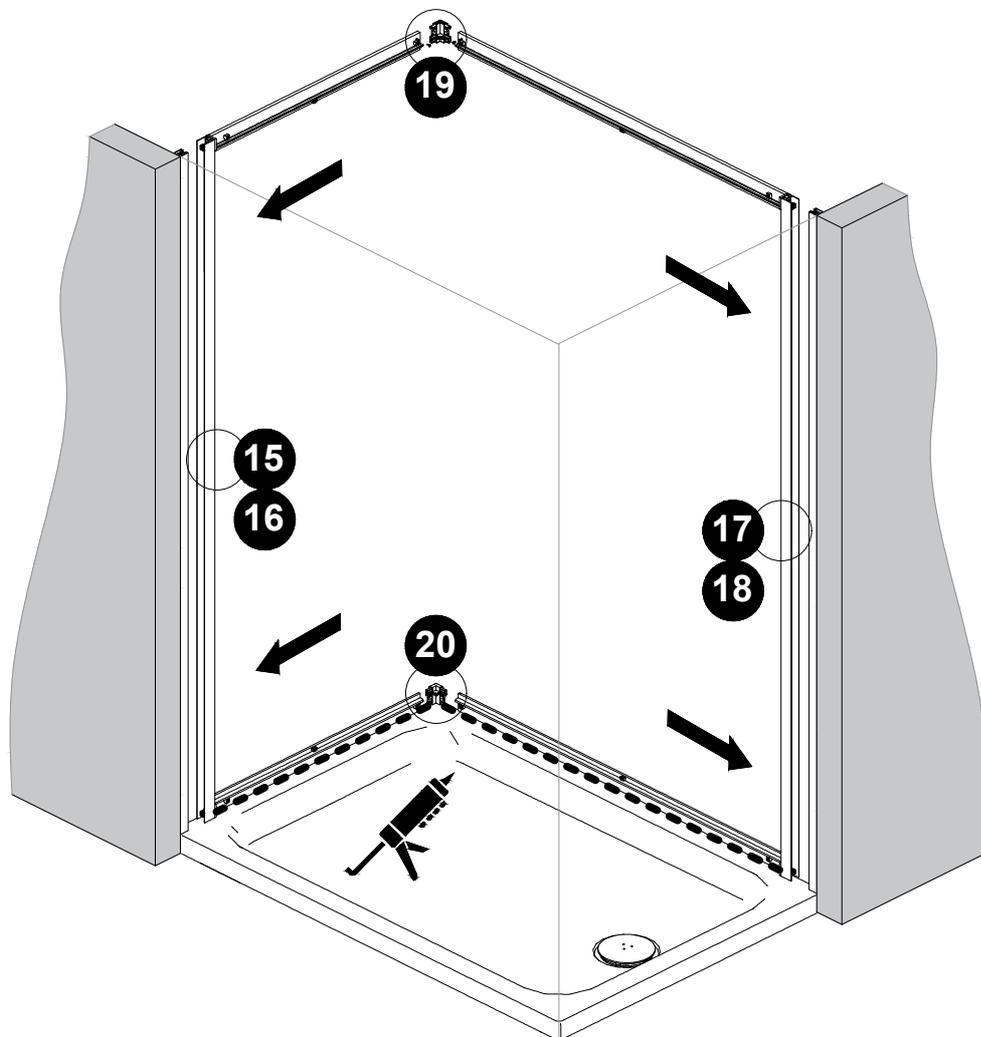



Перед сборкой нанести силиконовый герметик рис. 20 и на внешнюю сторону профиля в месте соприкосновения к поверхности

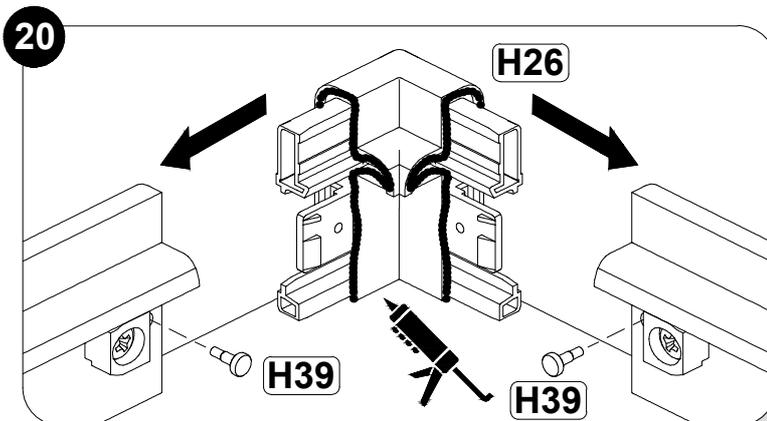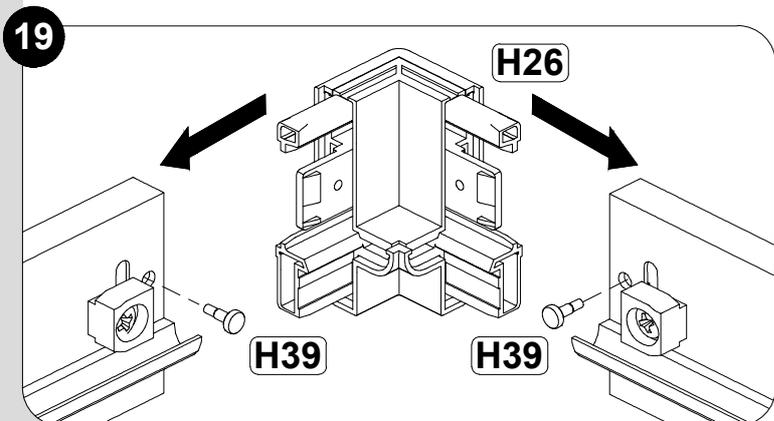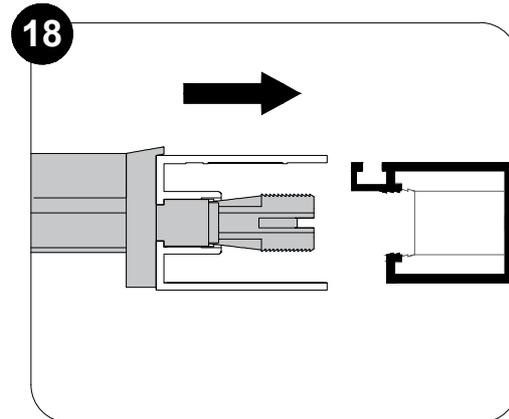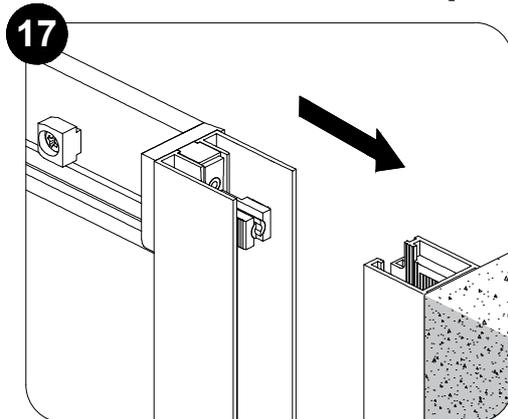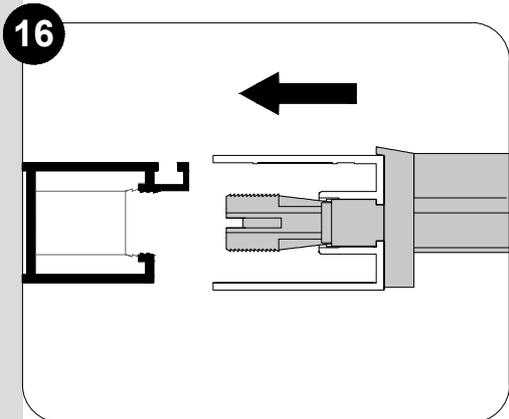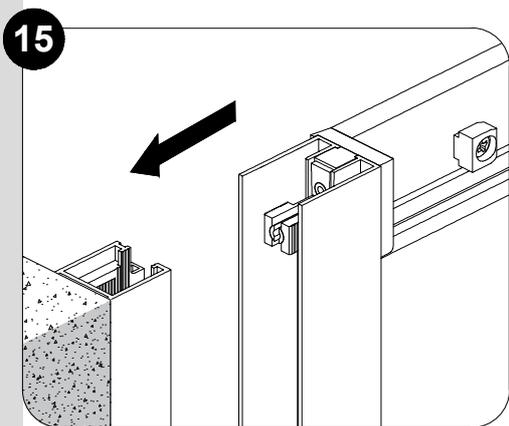

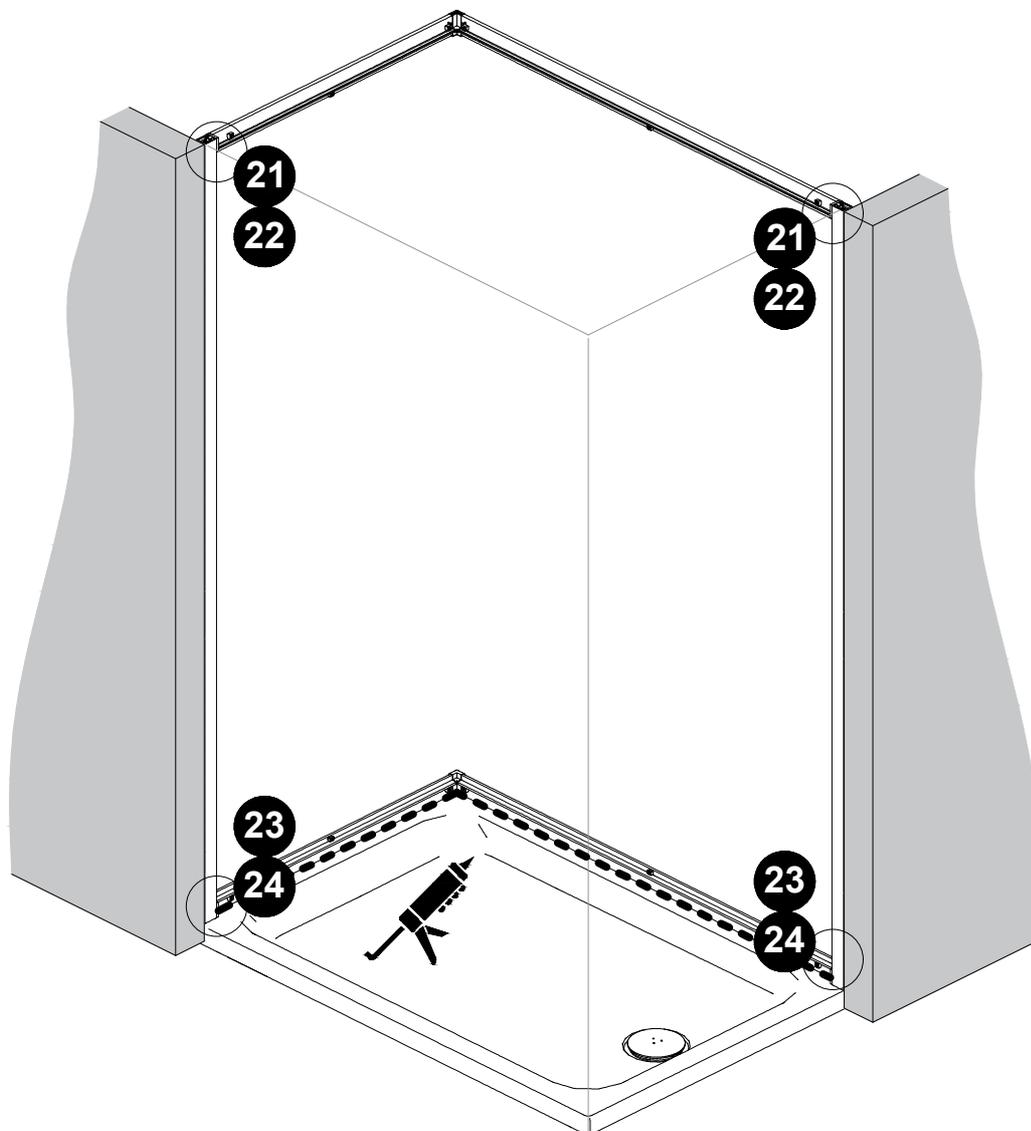

После регулировки и фиксации профилей,
нанести герметик на профиль в месте
примыкания к поверхности рис. 23,24

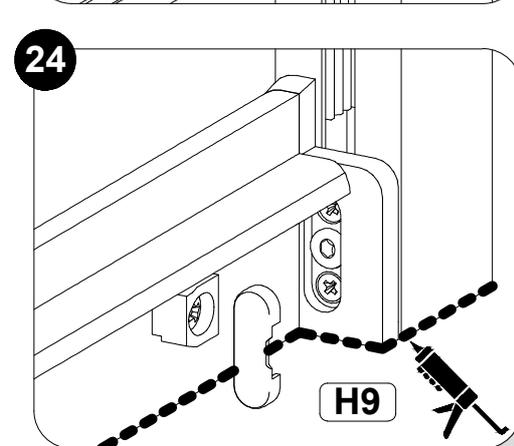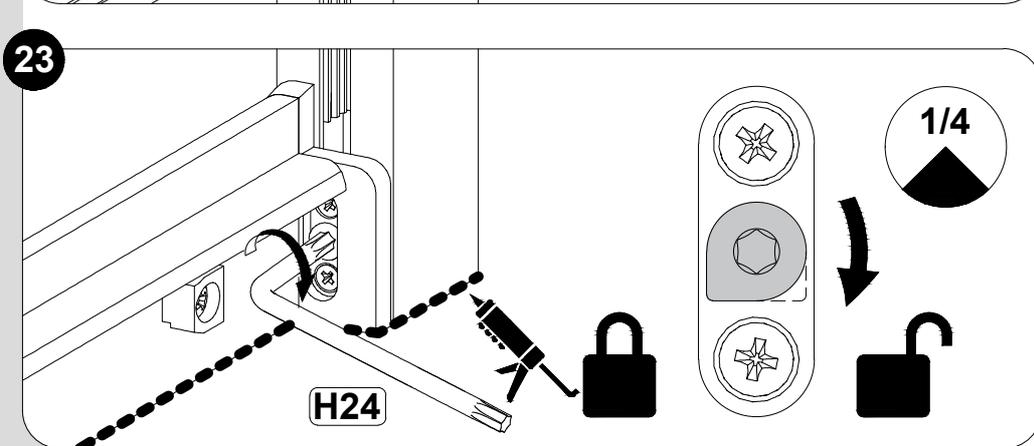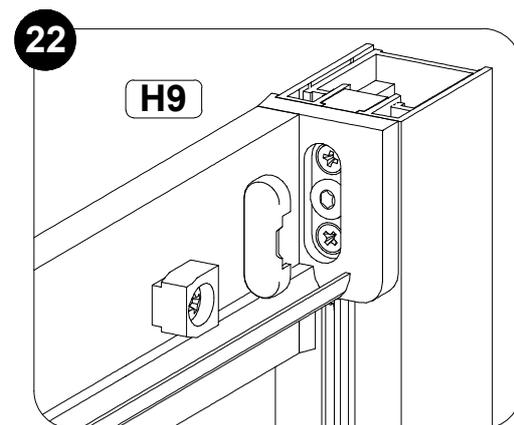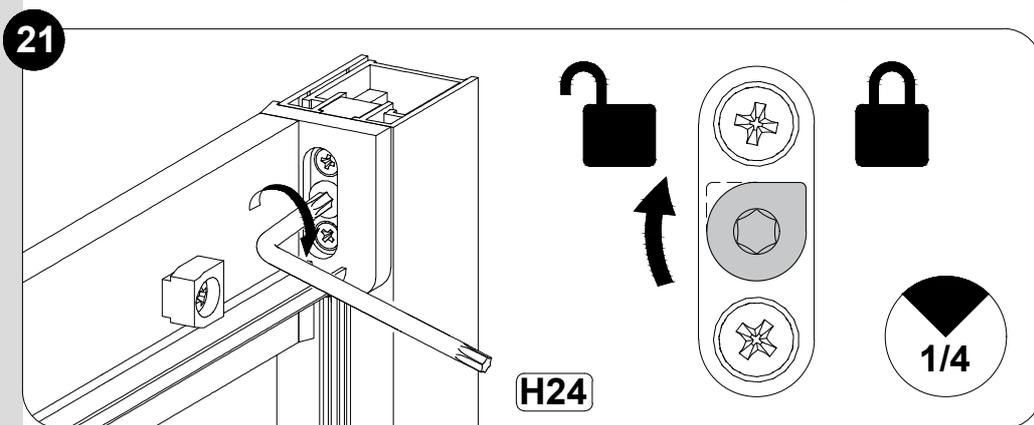

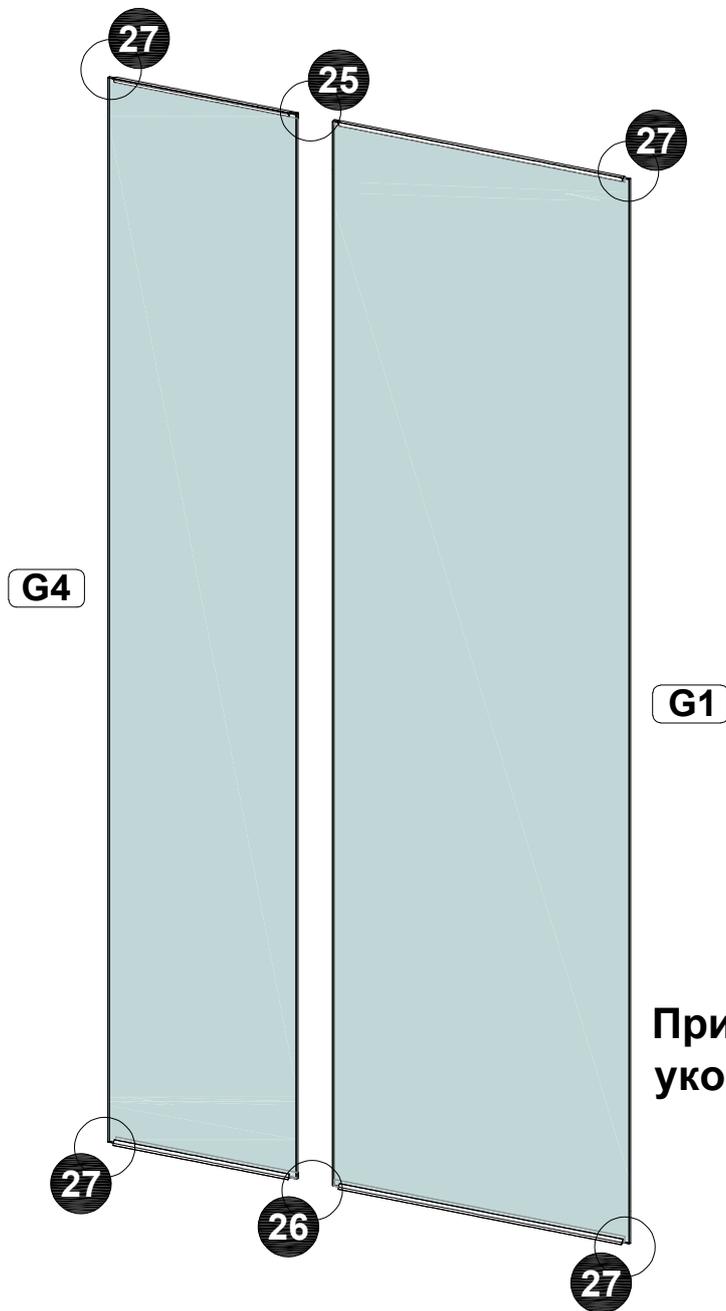

При необходимости
укоротите уплотнитель "S"

